

SAMSUNG

GT-I9210

Brugervejledning



Sådan bruges vejledningen

Tak, fordi du har købt denne mobile enhed fra Samsung. Denne enhed giver dig mobilkommunikation af høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs enestående teknologi og høje standarder.

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem enhedens funktioner og muligheder.

Læs dette først

- Før du tager enheden i brug skal du læse alle de sikkerhedsmæssige forholdsregler samt denne vejledning grundigt igennem for at sikre en sikker og korrekt brug.
- Indholdet i denne vejledning er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billeder og skærmbilleder i denne vejledning kan se anderledes ud end det faktiske produkt.
- Indholdet i denne brugervejledning kan variere fra det produkt eller den software, der leveres af tjenesteudbyderne eller operatørerne, og kan ændres uden forudgående varsel. Der henvises til www.samsung.com for den seneste version af brugervejledningen.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Formatet og leveringen af denne brugervejledning er baseret på Google Android-styresystemerne og kan variere alt efter brugerens styresystem.
- Programmerne og deres funktion kan variere afhængigt af land, område og hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der er forårsaget af programmer fra tredjepart.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer eller inkompatibilitet, der er forårsaget af brugerens ændringer af registerindstillingerne.

- Hvis der kommer opdateringer, kan du opgradere din mobile enheds software ved at besøge www.samsung.com.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet indhold, der leveres på denne enhed, er under licens mellem Samsung og de respektive ejere til begrænset brug. Det er en overtrædelse af love om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Samsung er ikke ansvarlig for sådanne overtrædelser af ophavsretten, der er udført af brugeren.
- Gem venligst denne vejledning for fremtidig brug.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:



Advarsel – Situationer, der kan føre til personskade



Forsigtig – Situationer, der kan beskadige enheden eller andet udstyr



Bemærk – Bemærkninger, tips og yderligere oplysninger



Se – sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ► s. 12 (betyder "se side 12")



Efterfulgt af – Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Om telefonen** (betyder **Indstillinger** efterfulgt af **Om telefonen**)



Firkantede parenteser – taster på enheden, f.eks.: [≡] (betyder menutasten)

Ophavsret

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Denne brugervejledning er beskyttet af de internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne brugervejledning må gengives, distribueres, oversættes eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder ved hjælp af fotokopiering, optagelse, lagring på informationslagringssystemer eller på gendannelsessystemer, uden forudgående tilladelse fra Samsung Electronics.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Android-logoet, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ og Google Talk™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle og Java er registrerede varemærker tilhørende Oracle og/eller deres datterselskaber. Andre navne kan være varemærker tilhørende respektive ejere.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber og bruges under licens.

DIVX
HD™

- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.



C E 0168 !

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat skabt af DivX, LLC, et datterselskab af Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed, der kan afspille DivX-video. Gå ind på www.divx.com for at få flere oplysninger og softwareværktøjer, der kan konvertere dine filer til DivX-videoer.

Enheden er DivX Certified® til at afspille DivX®-video i opløsning op til HD 720p, inklusive indhold i høj kvalitet.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX®-certificerede enhed skal være registreret for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand-film. Find afsnittet DivX VOD i enhedens opsætningsmenu for at få registreringskoden. Gå til vod.divx.com for yderligere oplysninger om, hvordan du gennemfører registreringen.

Indhold

Samling	10
Udpakning	10
Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet	10
Oplade batteriet	12
Isætte et hukommelseskort	15
Kom i gang	18
Tænde og slukke for enheden	18
Lær enheden at kende	19
Brug af den berøringsfølsomme skærm	23
Låse/låse op for den berøringsfølsomme skærm og tasterne	25
Lære den inaktive skærm at kende	25
Åbne programmer	27
Tilpasse enheden	29
Indtaste tekst	34
Downlade programmer fra Android Market	39
Downlade filer fra internettet	40
Synkronisere data	40
Kommunikation	42
Ring op	42
Meddelelser	48
Google Mail	50
E-mail	52
Talk	54
Social Hub	55

Underholdning	56
Kamera	56
Videoklip	66
Galleri	67
Billededitor	70
Musik	71
Music Hub	74
Game Hub	74
Personlige oplysninger	75
Kontakter	75
Kalender	79
Opgave	81
Notat	81
Diktafon	82
Internet	84
Internet	84
Maps	88
Latitude	89
Places	90
Navigation	90
YouTube	91
Samsung Apps	92
Marked	93
Nyheder og vejr	93
Forbindelser	95
Bluetooth	95
Wi-Fi	97

Wi-Fi Direct	99
AllShare	100
Deling af mobilnetværk	103
GPS	104
Pc-forbindelser	105
VPN-forbindelser	107
Værktøjer	109
Ur	109
Lommeregner	112
Downloads	112
Google-søgning	113
Kies air	113
Minidagbog	115
Mine filer	116
Polaris Office	116
SIM-værktøj	118
Jobliste	118
Stemmestyring	119
Stemmesøgning	119
Voice talk	120
Koder	120
Indstillinger	123
Gå til indstillingsmenuen	123
Trådløst og netværk	123
Opkald	125
Lydindstillinger	127
Skærm	128
Strømsparetilstand	129

Placering og sikkerhed	130
Programmer	131
Konti og synkronisering	132
Bevægelse	133
Beskyttelse	133
Lagerindstillinger	134
Sprog og tastatur	134
Stemme-input og -output	136
Tilgængelighed	138
Dato og klokkeslæt	138
Om telefonen	139
Fejlsøgning	140
Sikkerhedsforskrifter	145
Indeks	156

Samling

Udpakning

Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Mobil enhed
- Batteri
- Hurtigstart



Brug kun software, der er godkendt af Samsung. Piratsoftware eller ulovlig software kan forårsage skade eller funktionsfejl, der ikke er dækket af producentens garanti.




- De komponenter, der følger med enheden og det tilgængelige tilbehør, kan variere, afhængig af dit land og din tjenesteudbyder.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehør er det, der virker bedst med din enhed.
- Andet tilbehør end det, der følger med enheden, er muligvis ikke kompatibelt.


Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. pinkode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester. Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Sådan installerer du SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

- 1 Hvis enheden er tændt, skal du trykke og holde på [ⓘ] og vælge **Sluk** → **Ja** for at slukke for den.
- 2 Fjern bagdækslet.

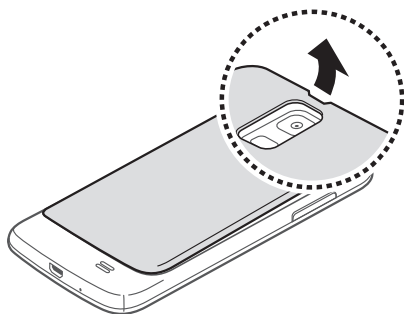


 Pas på, at du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet.


- 3 Indsæt SIM- eller USIM-kortet, så de gulfarvede kontaktflader vender nedad.

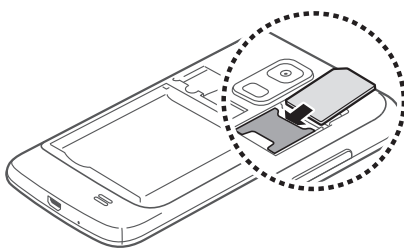

4 Indsæt batteriet.

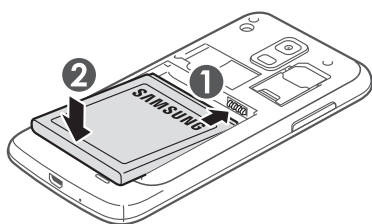


5 Sæt bagdækslet på igen.

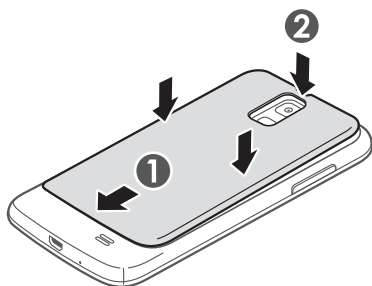


Oplade batteriet

Før du bruger enheden for første gang, skal du lade batteriet op. Du kan oplade enheden med en rejseadapter eller ved at forbinde enheden til en computer med et USB-kabel.


 Brug kun opladere og kabler, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.



- Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra enheden, og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batterikonet  er også tomt. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes enheden automatisk. Lad batteriet op, så du kan bruge enheden igen.
- Hvis batteriet er helt afladet, kan du ikke tænde for enheden. Du kan heller ikke tænde, når rejseadapteren er tilsluttet. Lad det afladete batteri oplade et par minutter, før du forsøger at tænde for enheden.

› Oplade med en rejseadapter

I Sæt det lille stik fra rejseadapteren i multifunktionsstikket.

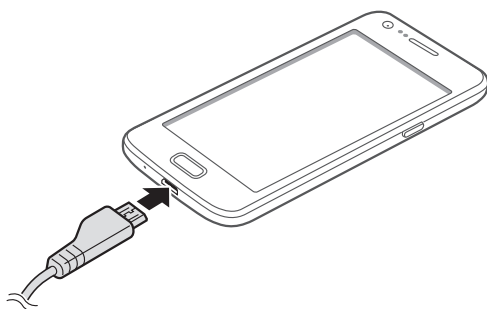

Forkert tilslutning af rejseadapteren kan medføre alvorlig skade på enheden. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

2 Sæt det store stik fra rejseadapteren i en stikkontakt.



- Du kan bruge enheden, mens den lader op, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Den berøringsfølsomme skærm fungerer måske ikke, mens enheden lader op, på grund af en ustabil strømforsyning. Hvis dette sker, skal du tage rejseadapteren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.
- Hvis din enhed ikke oplader korrekt, skal du indlevere enheden og opladeren på et af Samsungs servicecentre.

3 Når batteriet er ladet helt op, skal du først trække rejseadapteren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.




Fjern ikke batteriet, før du har fjernet rejseadapteren. Hvis du gør det, kan det beskadige enheden.



Tag rejseadapteren ud af stikket for at spare på strømmen, når den ikke er i brug. Rejseadapteren har ingen strømafbryder, så du skal tage opladeren ud af stikkontakten for at afbryde strømmen. Rejseadapteren skal være tæt på stikkontakten, når den er i brug.


› Oplade med et USB-kabel

Sørg for, at din computer er tændt, før du begynder at oplade.

- 1 Sæt den ene ende (mikro-USB) af USB-kablet i multifunktionsstikket.
 - 2 Sæt den anden ende af USB-kablet i USB-porten på din computer.
-  Afhængigt af det USB-kabel, du bruger, kan det vare lidt, før opladningen begynder.
- 3 Når batteriet er ladet helt op, skal du først trække USB-kablet ud af enheden og derefter ud af computeren.

Isætte et hukommelseskort


Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du sætte et hukommelseskort i. Din enhed understøtter microSD™ eller microSDHC™-hukommelseskort på op til 32 GB (afhængigt af producent og type).

-  Samsung bruger godkendte industristandarder for hukommelseskort, men nogle mærker er muligvis ikke kompatible med din enhed. Brug af et ikke-kompatibelt hukommelseskort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet og kan ødelægge data, der er gemt på kortet.



- Din enhed understøtter kun filstrukturen FAT for hukommelseskort. Hvis du indsætter et kort, der er formateret med en anden filstruktur, bliver du bedt om at omformatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du indsætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filbibliotek i mappen `external_sd` i den interne hukommelse.

- 1 Fjern bagdækslet og batteriet.
- 2 Sæt et hukommelseskort i, så de guldfarvede kontakter vender nedad.

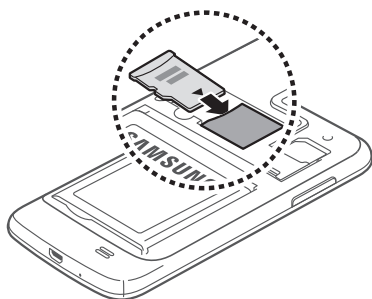


- 3 Skub hukommelseskortet ind i hukommelseskortporten, til det klikker på plads.
- 4 Sæt bagdækslet og batteriet på/ind igen.

› Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner et hukommelseskort, skal du først deaktivere det, så det kan fjernes sikkert.


- 1 I inaktiv tilstand vælger du **Programmer** → **Indstillinger** → **Lagerindstillinger** → **Deaktiver SD-kort** → **OK**.
- 2 Fjern bagdækslet og batteriet.
- 3 Skub forsigtigt på hukommelseskortet, indtil det skubbes ud af enheden.
- 4 Fjern hukommelseskortet.
- 5 Sæt batteriet og bagdækslet i/på igen.

 Hukommelseskortet må ikke fjernes, mens enheden overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data eller beskadige kortet eller enheden.

› Formaterer hukommelseskortet

Formatering af hukommelseskortet på en pc kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din enhed. Formater kun hukommelseskortet på enheden.

I inaktiv tilstand skal du vælge **Programmer** → **Indstillinger** → **Lagerindstillinger** → **Deaktiver SD-kort** → **OK** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slet alt**.

 Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Kom i gang

Tænde og slukke for enheden

For at tænde for enheden skal du trykke på [ⓘ] og holde den nede. Hvis du tænder enheden for første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen for at konfigurere enheden.


Tryk på [ⓘ], og hold nede, og vælg derefter **Sluk** → **Ja**.



- Overhold alle advarsler og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
- For udelukkende at benytte enhedens ikke-netværksbaserede tjenester skal du skifte til tilstanden Flytilstand. Tryk på [ⓘ], og hold nede, og vælg **Flightmode**.


Lær enheden at kende

› Enhedens udseende

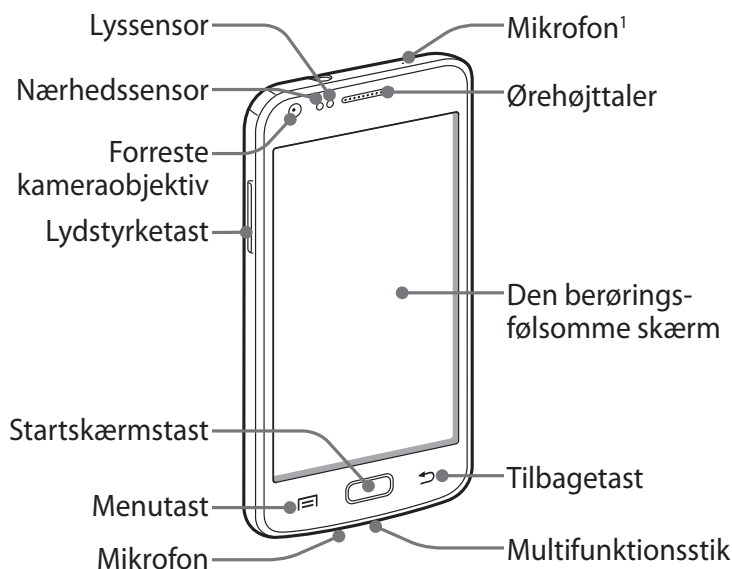



1. Kun aktiv, når du bruger højttalerfunktionen eller optager videoer.

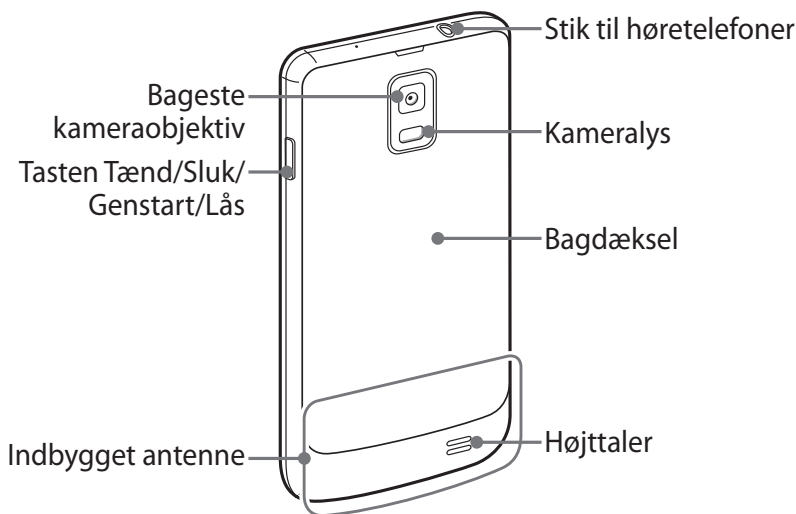


Kom i gang



> Taster

Tast	Funktion
 Tænd/Sluk Genstart ¹ / Lås	Tænder for enheden (tryk og hold nede). Giver adgang til hurtigmenuer (tryk og hold nede). Nulstiller enheden (tryk på og hold nede i 8-10 sekunder og slip, når enheden vibrerer). Låser den berøringsfølsomme skærm.
 Menu	Åbner en liste med tilgængelige muligheder for den aktuelle skærm. I inaktiv tilstand åbnes Google-søgeprogrammet (tryk og hold nede). Åbner søgeindtastningsvinduet ved brug af visse programmer (tryk og hold nede).











1. Hvis din enhed har fatale fejl, hænger eller fryser, kan du være nødt til at genstarte den for at få funktionaliteten tilbage.














Tast	Funktion
 Startskærm	Vender tilbage til den inaktive skærm. Åbner listen over senest åbnede programmer (tryk og hold nede). Starter Voice talk-programmet (tryk to gange).
 Tilbage	Går tilbage til den forrige skærm.
 Lydstyrke	Indstiller enhedens lydstyrke.







› Indikatorikoner



De viste ikoner på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Forbundet til GPRS-netværk
	Forbundet til EDGE-netværk
	Forbundet til UMTS-netværk
	Funktion til kodedeling aktiveret
	Åbne WLAN'er tilgængelige
	Tilsluttet WLAN
	WLAN Direct tilsluttet
	Bluetooth aktiveret

Ikon	Betydning
	Bluetooth-høretelefoner tilsluttet
	GPS aktiveret
	Igangværende opkald
	Opkald på hold
	Højttalertelefon aktiveret
	Ubesvaret opkald
	Synkroniseret med internettet
	Overfører data
	Downloader data
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Forbundet til pc
	USB-internetdeling aktiveret
	WLAN-hotspot aktiveret
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Ny SMS eller multimedie-meddelelse
	Ny e-mail-meddelelse
	Ny meddelelse på telefonsvareren
	Alarm aktiveret
	Begivenhedsbesked
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Tilstanden Lydløs aktiveret

Ikon	Betydning
	Tilstanden Vibration aktiveret
	Flytilstand aktiveret
	Musikafspiller kører
	Musikafspilning sat på hold
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau
10:00	Aktuelt klokkeslæt

Brug af den berøringsfølsomme skærm

Med enhedens berøringsfølsomme skærm kan du let vælge elementer eller udføre forskellige handlinger. Lær det grundlæggende om brug af den berøringsfølsomme skærm.



- Undgå ridser i den berøringsfølsomme skærm ved at undlade at bruge spidse genstande.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.



- For bedst at bruge den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du bruger enheden.
- Din berøringsfølsomme skærm har et lag, der registrerer små elektriske ladninger, der udsendes fra den menneskelige krop. Den bedste ydelse opnås ved at trykke på den berøringsfølsomme skærm med fingerspidsen. Den berøringsfølsomme skærm vil ikke reagere på berøringer med spidse redskaber som f.eks. styluspen eller kuglepen.

Kontrollér din berøringsfølsomme skærm ved at gøre følgende:

- Tryk: Tryk én gang med fingeren for at vælge eller starte en menu, funktion eller et program.
- Tryk og hold: Tryk på et element, og hold det nede i mere end 2 sekunder for at åbne pop op-funktionslisten.
- Træk: Tryk og træk fingeren op, ned, til venstre eller højre for at flytte elementer på lister.
- Træk og slip: Tryk og hold fingeren på et element, og træk derefter fingeren for at flytte elementet.
- Dobbelttryk: Tryk to gange hurtigt med fingeren for at zoome ind eller ud, mens du ser billeder eller websider.



- Enheden slukker for den berøringsfølsomme skærm, når du ikke har brugt enheden i et bestemt stykke tid. For at tænde for skærmen skal du trykke på [⏻] eller starttasten.
- Du kan også indstille varigheden for baggrundslyset. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Skærm** → **Timeout for skærm**.

Låse/låse op for den berøringsfølsomme skærm og tasterne

Du kan låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne, så du ikke kommer til at aktivere enhedens funktioner ved en fejl.

Du kan låse ved at trykke på [⓪]. For at låse op skal du tænde for skærmen ved at trykke på [⓪] eller starttasten, og dernæst trække i vinduet med fingeren.



Du kan aktivere skærmlåsningfunktionen for at forhindre, at andre anvender eller tilgår dine personlige data og informationer, der er gemt på enheden. ► s. 31

Lære den inaktive skærm at kende

Når enheden er i inaktiv tilstand, får du vist den inaktive skærm. Fra den inaktive skærm kan du få vist indikatorikoner, widgets, genveje til programmer og andre elementer.

Den inaktive skærm har flere paneler. Rul til venstre eller højre til et panel på den inaktive skærm. Du kan også vælge en prik nederst på skærmen for at gå direkte til den tilhørende skærm.

► Føje elementer til den inaktive skærm

Du kan brugertilpasse den inaktive skærm ved at føje genveje til programmer eller elementer i programmer, widgets eller mapper. Sådan føjer du elementer til den inaktive skærm:

- 1 Tryk på [≡] → **Tilføj**, eller tryk og hold nede på det tomme område på den inaktive skærm.
- 2 Vælg emne kategorien → et emne:
 - **Widgets:** Føjer widgets til den inaktive skærm.
 - **Genveje:** Føjer genveje til elementer, som f.eks. programmer, bogmærker og kontakter.
 - **Mapper:** Opretter en ny mappe eller føjer mapper til dine kontakter.
 - **Baggrunde:** Indstiller et baggrundsbillede.

› Flytte elementer på den inaktive skærm

- 1 Tryk og hold på et element, der skal flyttes.
- 2 Træk elementet til den ønskede placering.

› Fjerne elementer fra den inaktive skærm

- 1 Tryk på et element, og hold det nede for at fjerne det. Skraldespanden vises nederst på den inaktive skærm.
- 2 Træk elementet til papirkurven.
- 3 Slip elementet, når det bliver rødt.

› Bruge genvejspanelet

I inaktiv tilstand eller under brug af et program trykker du på indikatorområdet og trækker fingeren nedad for at åbne genvejspanelet. Du kan aktivere eller deaktivere trådløse forbindelsesfunktioner og få adgang til en liste over meddelelser, som f.eks. meddelelser, opkald, begivenheder eller processtatus. For at skjule panelet skal du trække bunden af listen op.

Du kan bruge følgende funktioner fra genvejspanelet:


- **WiFi:** Aktiverer eller deaktiverer WLAN-forbindelsesfunktionen. ► s. 98
- **Bluetooth:** Aktiverer eller deaktiverer funktionen for trådløs Bluetooth-forbindelse. ► s. 95
- **GPS:** Aktiverer eller deaktiverer GPS-funktionen.
- **Lydløs tilstand:** Slår tilstanden Lydløs til og fra.
- **Auto rotation:** Aktiverer eller deaktiverer den automatiske rotation.



De tilgængelige funktioner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

› Tilføje eller fjerne paneler på den inaktive skærm

Du kan tilføje eller fjerne paneler på den inaktive skærm for at organisere widgets efter dine ønsker og behov.

- 1 I inaktiv tilstand trykker du på [] → **Rediger**.
Du kan også placere to fingre på skærmen og føre dem sammen for at skifte til tilstanden Rediger.
- 2 Tilføj eller fjern paneler ved hjælp af følgende funktioner:
 - For at fjerne et panel skal du trykke på miniaturebilledet af et panel, holde det nede, og trække det til papirkurven nederst på skærmen.
 - Du kan tilføje et nyt panel ved at vælge .
 - For at ændre rækkefølge for paneler skal du trykke og holde miniaturebilledet af et panel nede og trække det til den ønskede placering.
- 3 Når du er færdig, skal du trykke på [].


Åbne programmer


Sådan åbner du enhedens programmer:

- 1 I inaktiv tilstand vælger du **Programmer** for at åbne listen over programmer.
- 2 Rul til venstre eller højre til en anden skærm.
Du kan også vælge en prik nederst på skærmen for at gå direkte til den tilhørende skærm.
- 3 Vælg et program.




- For at kunne bruge programmer fra Google skal du have en Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, kan du oprette en Google-konto.
- Du kan føje en genvej til et program ved at trykke på og holde programikonet nede i listen over programmer. Du kan flytte ikonet til den ønskede placering på den inaktive skærm.

4 Tryk på [

- Hvis du vender enheden, mens du bruger bestemte funktioner, vil grænsefladen også automatisk rotere. For at forhindre at grænsefladen roterer, skal du åbne genvejspanelet og vælge **Auto rotation**.
- Mens du bruger enheden, kan du optage et billede af en skærm ved at trykke og holde på starttasten og [

› Organisere programmer


Du kan organisere programmerne i listen over programmer igen ved at ændre deres rækkefølge eller gruppere dem i kategorier for at tilpasse dine behov og ønsker.

1 Tryk på [Rediger → **OK** i listen over programmer.

2 Tryk og hold på et program.

3 Træk programikonet til den ønskede placering.

Du kan flytte et programikon til en anden skærm. Du kan også flytte de mest anvendte programmer hen ved siden af **Hjem**.

4 Tryk på [Gem.

Sådan føjer du en mappe eller et panel til skærmen:

1 Tryk på [Rediger i listen over programmer.

2 Tryk og hold på et program.

3 Træk programikonet til **Tilføj mappe** eller **Tilføj side** nederst på skærmen.

4 Gentag trin 2-3 for at tilføje flere programmer.

5 Træk **Tilføj mappe** eller **Tilføj side** til skærmen.

En ny mappe eller et nyt panel, der indeholder de valgte programmer, føjes til menuskærmen.

6 Hvis du tilføje en mappe, skal du indtaste et navn og vælge **Ja**.

7 Tryk på [≡] → **Gem**.

Sådan skifter du rækkefølge for hovedskærmene:

1 I listen over programmer skal du placere to fingre på skærmen og føre dem sammen.

2 Tryk på miniaturebilledet for en skærm, og hold nede, og træk det til den ønskede placering.

› Åbne seneste programmer

1 Tryk på starttasten, og hold den nede for at få vist en liste over programmer, du har anvendt for nylig.

2 Vælg det program, der skal åbnes.

› Bruge joblisten

Din enhed er en multitaskingenhed. Den kan køre flere programmer på samme tid. Multitasking kan dog forårsage afbrydelser, fastfrysning, hukommelsesproblemer og et højere strømforbrug. Hvis du vil undgå disse problemer, kan du afslutte unødvendige programmer via joblisten.

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Jobliste** → **Aktive programmer**.

Listen over alle åbne programmer på din enhed vises.

2 For at lukke et program skal du vælge **Afslut**.

Vælg **Afslut alle** for at lukke alle aktive programmer.

Tilpasse enheden

Få mere ud af din enhed ved at tilpasse den efter dine ønsker.

› Indstille aktuelt klokkeslæt og aktuel dato

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Dato og klokkeslæt**.
- 2 Indstil klokkeslæt og dato, og skift andre indstillinger.

› Slå tastetoner til eller fra

I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Lydindstillinger** → **Valg kan høres**.

› Tilpasse lydstyrken for ringetoner

Tryk lydstyrketasten op eller ned for at justere ringestyrken.

› Skifte til Lydløs tilstand

For at slå enhedens lyd til eller fra skal du gøre et af følgende:

- I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Telefon** → **Tastatur** og trykker på # og holder nede.
- Tryk på [⓪], og hold den inde, og vælg **Lydløs tilstand**.



Du kan indstille enheden til at afgive en alarm ved forskellige begivenheder, når den er i Lydløs tilstand. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Lydindstillinger** → **Vibrator** → **Altid** eller **Kun, når lydløs er slået til**.


› Skifte ringetone

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Lydindstillinger** → **Telefonringetone**.
- 2 Vælg en ringetone fra listen, og vælg **OK**.

› Aktivere animation ved vindueskift

I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Skærm** → **Animation** → **Nogle animationer** eller **Alle animationer**.

› Vælg en baggrund til den inaktive skærm

- 1 I inaktiv tilstand trykker du på [] → **Baggrund** → en indstilling.
- 2 Vælg et billede.
- 3 Vælg **Gem** eller **Indstil baggrund**.



Samsung er ikke ansvarlig for nogen form for brug af standardbilleder eller baggrunde, der er tilgængelig på din enhed.

› Justere skærmens lysstyrke

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Skærm** → **Lysstyrke**.
- 2 Træk i skyderen for at justere lysstyrkeniveauet.
- 3 Vælg **OK**.



Skærmens lysstyrkeniveau vil have betydning for, hvor hurtigt enheden bruger batterikraft.

› Indstille en skærmlås

Du kan låse berøringsskærmen ved at aktivere skærmens låsefunktion. Enheden vil kræve oplåsningskode hver gang, du tænder for enheden eller låser berøringsskærmen op.



- Hvis du glemmer oplåsningskoden, skal du indlevere din enhed til et Samsung servicecenter for at få den nulstillet.
- Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af sikkerhedskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

Indstille et oplåsningsmønster

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Indstil skærmlås** → **Mønster**.
- 2 Følg instruktionerne og eksemplerne på skærmen, og vælg **Næste**.
- 3 Tegn et mønster ved at trække din finger, så mindst 4 punkter forbindes herved.
- 4 Vælg **Fortsæt**.
- 5 Tegn mønsteret igen for at bekræfte det.
- 6 Vælg **Bekræft**.

Indstille en pinkode til oplåsning

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Indstil skærmlås** → **PIN-kode**.
- 2 Indtast en ny pinkode (numerisk), og vælg **Fortsæt**.
- 3 Indtast pinkoden igen, og vælg **OK**.

Indstille en adgangskode til oplåsning

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Indstil skærmlås** → **Adgangskode**.
- 2 Indtast en ny adgangskode (alfanumerisk), og vælg **Fortsæt**.
- 3 Indtast adgangskoden igen, og vælg **OK**.

› Låse dit SIM- eller USIM-kort

Du kan låse din enhed ved at aktivere den pinkode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Konfigurer SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.
- 2 Indtast pinkoden, og vælg **OK**.

Når PIN-låsen er aktiveret, skal du indtaste pinkoden hver gang, du tænder for enheden.



- Hvis du indtaster en forkert pinkode for mange gange, vil dit SIM- eller USIM-kort blive spærret. Du skal indtaste en PUK-kode (oplåsningsnøgle for pinkode) for at ophæve spærringen for SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du spærre dit SIM- eller USIM-kort ved at indtaste en forkert PUK-kode, skal du indlevere kortet til din tjenesteudbyder for at få ophævet spærringen.

› Aktivere funktionen Find min mobil

Når nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i enheden, sender funktionen Find min mobil automatisk kontaktnummeret til angivne modtagere for at hjælpe med at finde din enhed.

For at bruge denne funktion har du brug for en Samsung-konto for at fjernstyre enheden fra nettet.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Tyverisporing**.
- 2 Læs betingelser og vilkår, og vælg **Godkend**.

- 3 Vælg **Log på**, indtast din e-mail-adresse og adgangskode til din Samsung-konto, og vælg **Log på**.
Vælg **Tilmeld** for at oprette en Samsung-konto.
- 4 Vælg **Modtagere af meddelelse**.
- 5 Indtast adgangskoden til din Samsung-konto igen, og vælg **OK**.
- 6 Indtast et telefonnummer inklusive landekode (med +).
- 7 Indtast den tekstmeddelelse, der skal sendes til modtagerne.
- 8 Vælg **Udført**.

Indtaste tekst

Du kan indtaste tekst ved at vælge tegn på det virtuelle tastatur eller via håndskrift på skærmen.




Det er ikke alle sprog, du kan indtaste sprog på. For at indtaste tekst skal du ændre indtastningssproget til et af de understøttede sprog. ► s. 134


› Skifte tastaturtype

Du kan skifte tastaturtypen. Tryk og hold på tekstindtastningsfeltet, og vælg **Indtastningsmetode** → en tastaturtype (Samsung-tastatur eller Swype).

› Indtaste tekst via Swype-tastaturet

- 1 Vælg det første tegn i et ord, og træk din finger til et andet tegn uden at slippe skærmen med fingeren.
- 2 Fortsæt, indtil du er færdig med ordet.

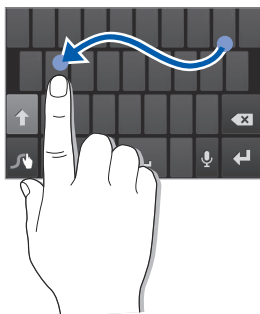


- 3 Slip fingeren ved det sidste tegn.
- 4 Når ordet vises korrekt, skal du vælge  for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge et alternativt ord på den liste, der vises.
- 5 Gentag trin 1-4 for at gøre din tekst færdig.




- Du kan også trykke på tasterne for at indtaste tekst.
- Du kan trykke og holde en tast nede for at indtaste bogstaver fra den øverste halvdel af tasten. Når du trykker og holder en tast nede, indtil bogstavlisten vises, kan du indtaste specielle tegn og symboler.

Du kan også bruge følgende taster:

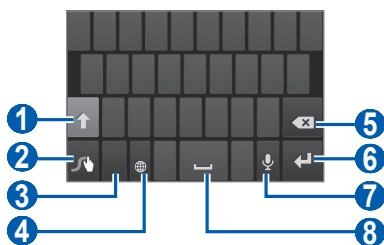



Nummer	Funktion
1	Skifter mellem små og store bogstaver.
2	Åbner tastaturindstillinger (tryk og hold).
3	Skifter mellem tal/symbol-tilstand og tal/ABC-tilstand.
4	Skifter indtastningssproget. Vælger indtastningssproget (tryk og hold).
5	Sletter det, du har skrevet.
6	Starter på en ny linje.
7	Indtaster tekst fra stemme.  Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af det valgte indtastningssprog.
8	Indsætter et mellemrum.


› Indtaste tekst med Samsung-tastaturet

- 1 Vælg  → **Typer af stående tastatur** og vælg en tekstindtastningsmetode.
Du kan vælge en af tekstindtastningsmetoderne (QWERTY-tastatur eller traditionelt tastatur) eller håndskriftsindtastningsmetoder.
- 2 Indtast tekst ved at vælge alfanumeriske taster eller skrive på skærmen.

Du kan også bruge følgende taster:

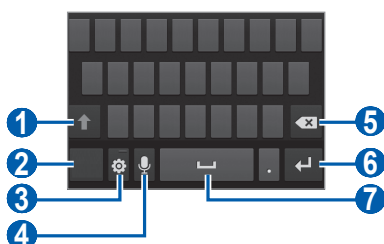





Nummer	Funktion
1	Skifter mellem små og store bogstaver.
2	Skifter mellem tal/symbol-tilstand og ABC-tilstand.
3	Åbner tastaturindstillingerne. Skifter teksttastaturtype (tryk og hold).
4	Indtaster tekst via stemme. Dette ikon er kun tilgængeligt, når du aktiverer funktionen for stemmeaktivering for Samsung-tastaturet.  Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af det valgte indtastningssprog.

Nummer	Funktion
5	Sletter det, du har skrevet.
6	Starter på en ny linje.
7	 Indsætter et mellemrum. Funktionerne for denne tast kan variere afhængigt af din tjenesteudbyder.

» Kopiere og indsætte tekst

Når du indtaster tekst, kan du bruge funktionen Kopier og Indsæt til at bruge tekst i et andet program.

- 1 Placer markøren på den tekst, du vil kopiere.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg **Vælg ord** eller **Vælg alle** for at vælge den ønskede tekst.
- 4 Træk i  eller  for at vælge den tekst, du ønsker.
- 5 Vælg **Kopier** for at kopiere eller **Klip** for at klippe teksten til udklipsholderen.
- 6 I et andet program, skal du placere markøren der, hvor du vil indsætte teksten.
- 7 Vælg  → **Indsæt** for at indsætte teksten fra udklipsholderen i tekstfeltet.

Download programmer fra Android Market

Enheden er baseret på Android-plattformen, og dens funktionalitet kan udvides ved at installere yderligere programmer.

Android Market giver dig en let og hurtig mulighed for at købe spil og programmer til mobile enheder.



- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Din enhed vil gemme brugerfiler fra downloadede programmer til den interne hukommelse.

› Installere et program

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer, og vælg **Marked**.
- 2 Vælg **Accepter**, når vilkårene og betingelserne vises.
- 3 Søg efter en fil eller et program, og download den/det.

› Afinstallere et program

- 1 Fra startskærmen for Android Market trykker du på [≡] → **Mine apps**.
- 2 Vælg det element, som du vil slette.
- 3 Vælg **Afinstaller** → **OK**.

Downloade filer fra internettet

Når du downloader filer eller programmer fra internettet, vil din enhed gemme dem på et hukommelseskort.



De filer, som du downloader fra internettet, kan indeholde virus, der kan beskadige enheden. Derfor bør du kun downloade filer fra kilder, som du har tillid til.



Nogle mediefiler indeholder Digital Rights Management for at beskytte ophavsretten. Denne beskyttelse kan forhindre dig i at downloade, kopiere, modificere eller overføre visse filer.

Sådan downloader du filer fra internettet:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Internet**.
- 2 Søg efter en fil eller et program, og download den/det.

Hvis du vil installere programmer, der er downloadet fra andre end Android Market, skal du vælge **Indstillinger** → **Programmer** → **Ukendte kilder** → **OK**.

Synkronisere data

Du kan synkronisere data med forskellige webservere og lave sikkerhedskopier eller gendanne dine data.

Når synkroniseringen er gennemført, er din enhed stadig sluttet til internettet. Hvis der foretages ændringer på internettet, vil den opdaterede information blive vist på din enhed, og den vil automatisk blive synkroniseret og vice versa.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

› Konfigurere en serverkonto

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.
- 2 Vælg **Tilføj konto** → en kontotype.
- 3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.
For online-community-tjenester, som f.eks. Facebook eller MySpace, skal du indtaste brugernavnet og adgangskoden og vælge **Log ind**.

› Aktivere automatisk synkronisering

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.
- 2 Vælg **Auto-synkroniser**.
- 3 Vælg en konto.
- 4 Vælg de programmer, du vil synkronisere.

For at fravælge programmer fra den automatiske synkronisering skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne ved siden af de pågældende programmer.

› Synkronisere data manuelt

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.
- 2 Vælg en konto.
- 3 Vælg **Synkronisér nu**. Din enhed vil nu starte synkroniseringen af de data, der er valgt til synkronisering.

Kommunikation

Ringe op

Lær at bruge opkaldsfunktioner, f.eks. at foretage og besvare opkald ved hjælp af de funktioner, der er tilgængelige under et opkald, eller tilpasse og bruge opkaldsrelaterede funktioner.


› Foretage eller besvare opkald

Du kan bruge tastene eller den berøringsfølsomme skærm, når du foretager, besvarer, afslutter eller afviser opkald.



- Når du tænder for nærhedssensoren, slukker enheden automatisk og låser den berøringsfølsomme skærm for at forhindre utilsigtede input, når du holder enheden tæt på ansigtet. ► s. 126
- Statisk elektricitet fra din krop eller dit tøj kan påvirke nærhedssensoren under et opkald.


Foretage et opkald

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Telefon** → **Tastatur** og indtaster et områdenummer og et telefonnummer.
- 2 Vælg  for at foretage et stemmeopkald.
- 3 Vælg **Læg på** for at afslutte opkaldet.



- Brug telefonbogen til at gemme numre, du ofte ringer op til. ► s. 75
- For hurtigt at åbne opkaldslisten for igen at ringe op til de seneste opkald skal du vælge **Telefon** → **Logger**.

Besvare et opkald

1 Træk  til højre, når der kommer et opkald.



Når enheden ringer, skal du trykke på lydstyrketasten for at slå ringetonen fra.

2 Vælg **Læg på** for at afslutte opkaldet.

Afvis et opkald

Træk  til venstre ved indgående opkald.


Vælg **Afvis opkald med meddelelse** for at sende en meddelelse, når du afviser et indgående opkald.



Indstil først en tekstmeddelelse, der skal sendes til de kaldende. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Opkald** → **Indstil afvisningsmeddelelser**.

Foretage et internationalt opkald

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Telefon** → **Tastatur** og trykker og holder på **0** for at indsætte tegnet +.

2 Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk dernæst på  for at ringe op til nummeret.




› Bruge en høretelefon

Hvis du slutter høretelefoner til enheden, kan du besvare og kontrollere opkald håndfrit:

- Tryk på høretelefonknappen for at besvare et opkald.
- Tryk på høretelefonknappen, og hold den nede for at afvise et opkald.
- Tryk på høretelefonknappen for at sætte et opkald på hold eller hente et parkeret opkald.
- Tryk på høretelefonknappen for afslutte et opkald.


› Bruge funktioner under et opkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende opkald:

- Juster lydstyrken ved at trykke lydstyrketasten op eller ned.
- Vælg  for at sætte et opkald på hold. Vælg  for at hente et opkald, som er på hold.
- For at foretage et andet opkald skal du vælge **Tilf. opk.** og dernæst ringe et nyt nummer op.
- Besvar et andet opkald ved at trække  til højre, når du hører et opkalds ventetone. Enheden spørger, om det første opkald skal afsluttes eller sættes på hold. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på banke på-tjenesten.
- Hvis du vil åbne opkaldsskærmen, skal du vælge **Tastatur**.
- For at aktivere højttalerfunktionen skal du vælge **Højttaler**.



I støjende omgivelser kan det være svært at høre nogle opkald, mens du bruger højttalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå bedre lyd kvalitet.

- Vælg **Lydløs** for at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- Vælg **Høretel** for at lytte og tale med den anden person via Bluetooth-høretelefoner.
- Tryk på  → **Kontakter** for at åbne telefonbogen.
- Tryk på  → **Notat** for at tilføje et notat.
- Tryk på **Skift** for at skifte mellem to opkald.
- For at foretage et opkald med flere personer (konferenceopkald) skal du foretage eller besvare et andet opkald og vælge **Flet**, når du har forbindelse til den anden person. Gentag for at tilføje flere personer. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for konferenceopkald.

› Vise og besvare ubesvarede opkald

Enheden viser på skærmen de opkald, som du ikke har besvaret. Åbn genvejspanelet, og vælg det ubesvarede opkald for at ringe op til et ubesvaret opkald.

› Bruge flere funktioner

Du kan bruge forskellige opkaldsrelaterede funktioner, som f.eks. automatisk afvisning, FDN-tilstand (Fixed Dialling Number), viderestilling eller opkaldsspærring.

Indstille automatisk afvisning

For automatisk at afvise opkald fra bestemte numre skal du bruge funktionen til automatisk afvisning. Sådan aktiverer du automatisk afvisning og opretter en liste over automatiske afvisninger:

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Opkald** → **Afvisning af opkald**.

2 Vælg **Afvis automatisk** → en mulighed.

Valg	Funktion
Alle numre	Afviser alle opkald.
Autoafvis numre	Afviser opkald fra telefonnumre på listen over afviste.

3 Vælg **Liste over afviste**.

4 Vælg **Tilføj**, og indtast et telefonnummer.

5 Vælg **Match kriterier** → en mulighed (om nødvendigt).

6 Vælg **Gem**.

7 Gentag trin 4-6 for at tilføje flere numre.

Bruge FDN-tilstand (Fixed Dialling Number)

I FDN-tilstand begrænses adgangen til at foretage udgående opkald, undtagen de numre, der er gemt på FDN-listen. Sådan aktiverer du FDN-tilstand:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Opkald** → **Yderligere indstillinger** → **FDN** → **Aktivér FDN**.
- 2 Indtast den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og tryk på **OK**.
- 3 Vælg **FDN-liste**, og tilføj de kontakter, der skal bruges i FDN-tilstand.

Indstille viderestilling

Viderestilling er en netværksfunktion, der gør det muligt at viderestille indgående opkald til et andet nummer, som du vælger. Du kan indstille denne funktion separat til forskellige forhold, når du ikke er i stand til at besvare opkald, som f.eks. når du allerede taler i telefonen, eller når du er uden for nettets dækningsområde.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Opkald** → **Viderestilling** → **Stemmeopkald**.
- 2 Vælg en tilstand.
- 3 Indtast et nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og vælg **Aktiver**.
Din indstilling vil blive sendt til netværket.

Indstille opkaldsspærring

Opkaldsspærring er en netværksfunktion, der begrænser bestemte typer af opkald, eller forhindrer andre i at foretage opkald fra enheden.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Opkald** → **Yderligere indstillinger** → **Opkaldsspærring** → **Stemmeopkald**.

- 2 Vælg en mulighed for opkaldsspærring.
- 3 Indtast en adgangskode for spærring af opkald, og vælg **OK**.
Din indstilling vil blive sendt til netværket.

Indstille banke på

Banke på er en netværksfunktion, der giver dig besked om indgående opkald, når du er optaget af et andet opkald. Denne funktion er kun tilgængelig for stemmeopkald.

I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Opkald** → **Yderligere indstillinger** → **Banke på**. Din indstilling vil blive sendt til netværket.

› Vise opkaldslogger

Du kan få vist logger over dine opkald filtreret efter deres type.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Telefon** → **Logger**.

- 2 Tryk på [≡] → **Vis efter** → en indstilling for at sortere opkaldslisterne.



Fra opkaldslisterne kan du foretage et opkald eller sende en meddelelse direkte til en kontakt ved hurtigt at trække kontakten til venstre eller højre.

- 3 Vælg en log for at få vist detaljer.



Fra detaljevisningen kan du ringe op til nummeret, sende en meddelelse til nummeret eller føje nummeret til telefonbogen eller afvisningslisten.



Meddelelser

Lær at oprette og sende SMS'er eller MMS'er og få vist eller håndtere udgående eller indgående meddelelser.





Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, hvis du er uden for dit lokalområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.

› Sende en SMS

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Meddelelser**.
- 2 Vælg .
- 3 Tilføj modtagere for din meddelelse.
 - Indtast telefonnumre manuelt ved at adskille dem med semikolon eller et komma.
 - Vælg telefonnumre fra listen ved at vælge .
- 4 Vælg **Tryk for at skrive meddelelse**, og indtast din meddelelsetekst.
Hvis du vil indsætte humørikoner, skal du trykke på [☺] → **Indsæt humørikon**.
- 5 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.




› Sende en MMS

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Meddelelser**.
- 2 Vælg .

- 3 Tilføj modtagere for din meddelelse.
- Indtast telefonnumre eller e-mail-adresser manuelt ved at adskille dem med semikolon eller et komma.
 - Vælg telefonnumre eller e-mail-adresser fra listen ved at vælge .



Når du indtaster en e-mail-adresse, vil enheden konvertere meddelelsen til en multimedie-meddelelse.

- 4 Tryk på [] → **Tilføj emne**, og tilføj et emne for meddelelsen.
- 5 Vælg **Tryk for at skrive meddelelse**, og indtast din meddelelsetekst.
Hvis du vil indsætte humørikoner, skal du trykke på [] → **Indsæt humørikon**.
- 6 Tryk på , og tilføj et element.
Du kan vælge en fil fra listen over filer eller oprette et billede, video- eller lydclip.
- 7 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

› Vise en tekst- eller multimedie-meddelelse

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Meddelelser**.
Dine meddelelser grupperes i meddelelsestråde efter kontakt, som i Messenger.
- 2 Vælg en kontakt.
- 3 For en multimedie-meddelelse, skal du vælge den for at se detaljer.

› Lytte til meddelelser fra telefonsvareren

Hvis du har indstillet ubesvarede opkald til at blive viderestillet til telefonsvareren, kan den som ringer efterlade stemmemeddelelser, når du ikke besvarer indgående opkald. Sådan får du adgang til din telefonsvarer og lytter til meddelelser fra telefonsvareren:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Telefon** → **Tastatur** og trykker og holder så på **1**.
- 2 Følg telefonsvarerens anvisninger.



Du skal gemme nummeret på telefonsvareren, før du opretter forbindelse. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.


Google Mail

Du kan hente nye e-mail-meddelelser fra Google Mail™ direkte til din indbakke. Når du åbner dette program, vil indbakkeskærmen blive vist. Det samlede antal ulæste meddelelser bliver vist i titelbjælken og ulæste meddelelser vises med fed tekst.



- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Afhængigt af din tjenesteudbyder kan Google Mail-menuen være angivet på anden måde.







› Sende en e-mail-meddelelse

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Google Mail**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **OK**.
- 3 Tryk på [≡] → **Skriv**.
- 4 Indtast et navn eller en adresse i modtagerfeltet.
- 5 Indtast et emne og selve meddelelsen.
- 6 Hvis du vil vedhæfte en billedfil, skal du trykke på [≡] → **Vedhæft** → en fil.
- 7 Vælg  for at sende meddelelsen.

› Vise e-mail-meddelelser

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Google Mail**.
- 2 Vælg en e-mail-meddelelse.

Fra meddelelsesvisningen kan du bruge følgende funktioner:

- For at besvare meddelelsen skal du vælge .
- Hvis du vil besvare meddelelsen, herunder alle modtagere, skal du vælge  → **Svar alle**.
- Hvis du vil videresende meddelelsen til andre, skal du vælge  → **Videresend**.
- For at føje en stjerne til meddelelsen skal du vælge .
- Hvis du vil have vist en vedhæftet fil, skal du vælge **Vis eksempel**. Vælg **Download** for at gemme den på enheden.
- Vælg **Arkiver** for at arkivere meddelelsen.
- Vælg **Slet** for at slette meddelelsen.
- For at flytte til den forrige eller næste meddelelse skal du vælge  eller .

› Organisere e-mail-meddelelser ved hjælp af etiketter

Du kan organisere dine e-mails ved at sætte etiketter på meddelelserne. Du kan sortere meddelelserne efter etiket.

Føje en etiket til en meddelelse

- 1 Fra indbakkeskærmen skal du trykke og holde på en meddelelse.
- 2 Vælg **Skift etiketter**.
- 3 Vælg den etiket, der skal tilføjes, og vælg **OK**.

Filtrer meddelelser

- 1 Tryk på [≡] → **Gå til etiketter** fra indbakkeskærmen.
- 2 Vælg etiketten for den meddelelse, som du vil have vist.

E-mail





Lær at sende eller få vist e-mail-meddelelser via virksomhedens eller din personlige e-mail-konto.

› Oprette en e-mail-konto

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **E-mail**.
- 2 Indtast din e-mail-adresse og adgangskode.
- 3 Vælg **Næste** (for generelle e-mail-konti, som f.eks. Google Mail og Yahoo!) eller **Manuel ops.** (for andre af virksomhedens e-mail-konti).
- 4 Følg anvisningerne på skærmen.

Når du er færdig med at opsætte e-mail-kontoen, overføres e-mail-meddelelserne til din enhed. Hvis du har oprettet mere end to konti, kan du skifte mellem e-mail-konti. Vælg et kontonavn øverst til venstre på skærmen, og vælg ét, som du vil hente meddelelser fra.

› Sende en e-mail-meddelelse









- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **E-mail**.
- 2 Vælg .
- 3 Tilføj modtagere for din meddelelse.
 - Indtast e-mail-adresser manuelt, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
 - Vælg e-mail-adresser fra listen ved at vælge .
 - For at tilføje flere modtagere: Tryk på [≡] → **Tilføj Cc/Bcc**.
- 4 Vælg emnefeltet for at indtaste et emne.
- 5 Vælg feltet til indtastning af tekst for at indtaste e-mailens tekst.
- 6 Vælg **Vedhæft**, og vedhæft en fil.
 Du kan ikke vedhæfte DRM (Digital Rights Management)-beskyttede filer.
- 7 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.
 Hvis du er offline eller uden for dækningsområdet, gemmes meddelelsen i listen over tråde med meddelelser, indtil du igen er online og inden for dækningsområdet.

› Vise en e-mail-meddelelse

Når du åbner en e-mail-konto, kan du se e-mails, som du har hentet på et tidligere tidspunkt, eller du kan oprette forbindelse til e-mail-serveren for at få vist nye meddelelser. Når du har hentet e-mail-meddelelser, kan du få dem vist offline.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **E-mail** → en e-mail-konto.
- 2 Tryk på [≡] → **Opdater** for at opdatere meddelelseslisten.
- 3 Vælg en e-mail-meddelelse.

Fra meddelelsesvisningen kan du bruge følgende funktioner:

- For at flytte til den forrige eller næste meddelelse skal du vælge  eller .
- Flyt meddelelsen til en anden mappe ved at vælge .
- Slet meddelelsen ved at vælge .
- Hvis du vil besvare meddelelsen, skal du vælge  → **Svar**.
- Hvis du vil videresende meddelelsen til andre, skal du vælge  → **Videresend**.
- For at vise en vedhæftning: Vælg  ved siden af vedhæftningsfeltet, og vælg vedhæftningen. Vælg  for at gemme den på enheden.

Talk

Lær at chatte med venner og familie via Google Talk™.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

► Føje venner til listen Venner

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Talk**.

På listen over venner kan du hurtigt få vist alle dine Google Talk-kontakter


2 Tryk på [>] → **Tilføj ven**.

3 Indtast en e-mail-adresse for vennen, og vælg **Send invitation**.

Når din ven accepterer invitationen, tilføjes vennen til din liste over venner.

► Starte en chat

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Talk**.

- 2 Vælg en ven fra listen over venner. Skærmen til chat åbnes.
- 3 Indtast din meddelelse, og vælg **Send**.
 - Hvis du vil indsætte humørikoner, skal du trykke på [☺] → **Mere** → **Indsæt smiley**.
 - Brug videochat ved at vælge .
- 4 Hvis du vil skifte mellem aktive chat-samtaler, skal du trykke på [☰] → **Skift chatsamtale**.
- 5 Hvis du vil afslutte chat-samtalen, skal du trykke på [☰] → **Afslut chat**.

Social Hub

Lær at åbne Social Hub™, det integrerede kommunikationsprogram til sociale netværkstjenester, e-mail, meddelelser, chat, kontakter eller kalenderoplysninger. Besøg socialhub.samsungapps.com for at få yderligere oplysninger.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Social Hub**.
- 2 Undersøg og brug indhold, som leveres fra Social Hub.

Underholdning

Kamera


Lær at tage og vise billeder og videoklip. Du kan tage billeder med opløsninger på op til 3264 x 2448 pixel (8 megapixel) og videoklip med opløsninger på op til 1920 x 1080 pixel.







- Kameraet slukker automatisk, når du ikke har brugt det i en bestemt periode.
- Hukommelseskapaciteten kan variere afhængigt af den optagne scene eller optageforholdene.
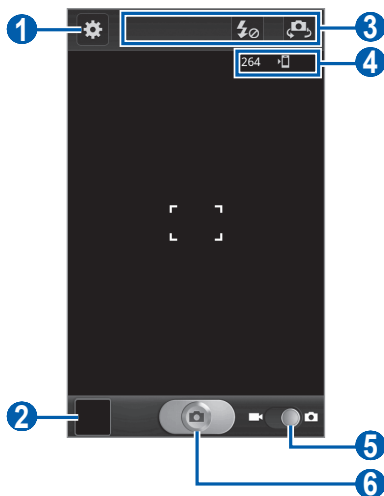
> Tage et billede

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kamera** for at tænde for kameraet.
- 2 Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er nødvendigt.



Nummer	Funktion
1	Skifter kameraindstillingerne.
2	Åbner billedfremviseren for at vise billeder, du har taget.
3	<p>Bruger kameragenveje.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Skifter kameralysindstillingen. • : Skifter mellem forreste og bageste kameraobjektiv. <p>Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger. ► s. 66</p>
4	<p>Kontrollerer status for kameraet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 264: Antal billeder du kan tage (i henhold til ledig hukommelse). Dette ikon vises kun, når antallet er mindre end 300. • : Standard lagerplacering
5	Skifter til videokameraet.
6	Tager et billede.

- 3 Tryk på lydstyrketasten for at zoome ind eller ud.
Du kan også trykke på skærmen med to fingre og sprede dem (flyt dine fingre tættere sammen for at zoome ud).
- 4 Tryk der, hvor du vil fokusere, på visningsskærmen.
Fokusrammen flytter til det sted, som du trykkede på, og ændrer sig til grøn, når motivet er i fokus.
- 5 Vælg  for at tage et billede.
Billedet gemmes automatisk.




Når du har taget billeder, skal du vælge billedfremviserens ikon for at få vist de billeder, du har taget.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du sætte to fingre på skærmen og sprede dem (flyt fingrene tættere sammen for at zoome ud), eller dobbeltklik på skærmen.
- Vælg **Del** for at sende et billede til andre.
- Vælg **Slet** for at slette et billede.
- For at anvende flere funktioner med et foto skal du vælge **Mere** og bruge følgende muligheder:
 - **Vælg som:** Indstiller et foto som baggrund eller et opkalds-id for en kontakt.
 - **Omdøb:** Omdøber en fotofil.

► Tage et billede ved hjælp af forudindstillede funktioner for bestemte scener



Kameraet bruger foruddefinerede indstillinger for bestemte scener. Du kan vælge den korrekte tilstand for dine optageforhold og motiver.

Når du f.eks. tager billeder om natten, skal du vælge nattilstand, der anvender en forlænget eksponering.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kamera** for at tænde for kameraet.
- 2 Vælg  → **Scenetilstand** → en scene.
- 3 Tryk på [].
- 4 Foretag de nødvendige indstillinger.
- 5 Vælg  for at tage et billede.



› Tage et billede i tilstanden Automatisk billede

Du kan bekvemt tage billeder af dig selv ved hjælp af det forreste kameraobjektiv.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kamera** for at tænde for kameraet.
- 2 Vælg  → **Selvportræt**.
- 3 Foretag de nødvendige indstillinger.
- 4 Vælg  for at tage et billede.



› Tage et billede i tilstanden Smilbillede

Dit kamera kan genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af deres smilende ansigter.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kamera** for at tænde for kameraet.
- 2 Vælg  → **Optagelsestilstand** → **Smilbillede**.
- 3 Foretag de nødvendige indstillinger.
- 4 Vælg .
- 5 Ret kameraet mod motivet.
Din enhed vil genkende folk på et billede og registrere deres smil. Når motivet smiler, vil enheden automatisk tage et billede.



› Tage et skønhedsbillede

Du kan skjule skønhedsfejl ved hjælp af skønhedstilstand.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kamera** for at tænde for kameraet.
- 2 Vælg  → **Optagelsestilstand** → **Skønhed**.
- 3 Foretag de nødvendige indstillinger.
- 4 Vælg  for at tage et billede.


› Tage et panoramabillede

Du kan tage panoramabilleder i bredt format ved hjælp af optagetilstanden Panorama. Denne tilstand er nyttig til at tage billeder af landskaber.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kamera** for at tænde for kameraet.
- 2 Vælg  → **Optagelsestilstand** → **Panorama**.
- 3 Foretag de nødvendige indstillinger.
- 4 Vælg  for at tage det første billede.
- 5 Flyt langsomt enheden i en vilkårlig retning, og justér den grønne ramme ind efter søgeren.
Når du har justeret den grønne ramme ind efter søgeren, vil kameraet automatisk tage det næste billede.
- 6 Gentag trin 5 for at gennemføre panoramabilledet.



› Tage et billede af bevægelse

Du kan tage billeder af et bevægeligt motiv og så kombinere dem til ét billede, der viser bevægelsen.


- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kamera** for at tænde for kameraet.
- 2 Vælg  → **Optagelsestilstand** → **Handlingsbillede**.
- 3 Foretag de nødvendige indstillinger.
- 4 Vælg  for at tage det første billede.
- 5 Flyt enheden for at følge det bevægelige motiv.
Enheden tager automatisk de næste billeder.
- 6 Bliv ved med at følge motivet, indtil enheden har taget alle de nødvendige billeder til det bevægelige billede.

› Tage et billede i tilstanden Tegnefilm


Du kan tage billeder med tegnefilmseffekter.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kamera** for at tænde for kameraet.
- 2 Vælg  → **Optagelsestilstand** → **Tegnefilm**.
- 3 Foretag de nødvendige indstillinger.
- 4 Vælg  for at tage et billede.

› Tilpasse kameraets indstillinger

Før du tager et billede, skal du vælge  for at få adgang til følgende funktioner:


Valg	Funktion
Rediger genveje	Redigerer genveje til ofte anvendte muligheder.
Selvportræt	Skifter mellem forreste og bageste kameraobjektiv.
Kameralys	Skifter kameraets indstilling for kameralys. Du kan slå kameralyset til eller fra manuelt eller indstille kameraet til automatisk at bruge kameralyset, når det er nødvendigt.
Optagelsestilstand	Skifter optagelsestilstand.
Scenetilstand	Skifter scenetilstanden.
Eksponeringsværdi	Justerer eksponeringsværdien.
Fokustilstand	Tager nærbilleder eller indstiller automatisk kameraet til at fokusere på motivet eller fokusere på ansigter.

Valg	Funktion
Timer	Vælger tidsforsinkelsen, før kameraet tager et billede.
Effekter	Anvender en særlig effekt, f.eks. sepia eller sort/hvide toner.
Opløsning	Ændrer opløsningen.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
ISO	Justerer følsomheden på kameraets billedsensor.
Måling	Vælger en lysmålingstype.
Anti-ryst	Reducerer sløring forårsaget af enhedens vibration eller bevægelse.
Automatisk kontrast	Justerer automatisk kontrasten mellem dit motiv og baggrunden.
Hjælpelinjer	Viser hjælpelinjerne på eksempelskærmen.
Billedkvalitet	Indstiller kvaliteten for dine billeder.
GPS-tag	<p>Indstiller kameraet til at inkludere placeringsoplysninger for dine billeder.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold. • Din placering vises muligvis på fotos, når du overfører dem til internettet. For at undgå dette skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.

Valg	Funktion
Lagring	Vælger en hukommelse, som billeder skal gemmes i.
Nulstil	Nulstiller menuer og optagelsesvalg.

› Optage et videoklip

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kamera** for at tænde for kameraet.
- 2 Træk i skyderen til videokameraet for at skifte til videokameraet.
- 3 Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er nødvendigt.

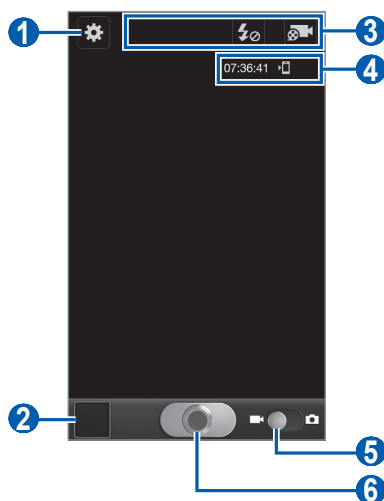

Nummer	Funktion
1	Skifter videokameraindstillingerne.
2	Åbner billedfremviseren for at vise videoklip, du har optaget.

Nummer	Funktion
3	<p>Bruger videokameragenveje.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Skifter indstilling for kameralyset. • : Skift optagelsestilstanden, eller skifter mellem front- og bagkameraobjektiver. <p>Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger. ► s. 66</p>
4	<p>Kontrollerer status for videokameraet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Varighed for videoklip, der kan optages (i henhold til tilgængelig hukommelse) • : Standard lagerplacering
5	Skifter til kameraet.
6	Optager et videoklip.

- 4 Tryk på lydstyrketasten for at zoome ind eller ud.
Du kan også trykke på skærmen med to fingre og sprede dem (flyt dine fingre tættere sammen for at zoome ud).

Zoom-funktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.

- 5 Vælg for at starte optagelsen.

- 6 Vælg for at stoppe optagelsen.
Videoklippen gemmes automatisk.


Videokameraet vil muligvis ikke være i stand til korrekt at optage videoklip til et hukommelseskort, der har en langsom overførselshastighed.

Når du har optaget videoklip, kan du vælge ikonet for billedfremviseren for at få vist det optagne videoklip.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere videoklip.
- Vælg for at afspille en video.
- Vælg **Del** for at sende et videoklip til andre.
- Vælg **Slet** for at slette et videoklip.

- For at anvende flere funktioner med en video skal du vælge **Mere** og bruge følgende muligheder:
 - **Afspil:** Afspiller et videoklip.
 - **Omdøb:** Omdøber en videofil.



► Tilpasse videokameraets indstillinger

Før du optager et videoklip, skal du vælge  for at få adgang til følgende funktioner:

Valg	Funktion
Rediger genveje	Redigerer genveje til ofte anvendte muligheder.
Kameralys	Skift kameraets kameralysindstilling. Du kan manuelt tænde/slukke for kameralyset.
Optagelsestilstand	Skifter optagelsestilstanden.
Eksponeringsværdi	Justerer eksponeringsværdien.
Timer	Vælger tidsforsinkelsen, før kameraet begynder at optage en video.
Effekter	Anvender en særlig effekt, f.eks. sepia eller sort/hvide toner.
Opløsning	Ændrer opløsningen.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Videokvalitet	Indstiller kvaliteten for dine videoklip.
Hjælpelinjer	Viser hjælpelinjerne på eksempelskærmen.
Lagring	Vælger en hukommelse, som optagne videoklip skal gemmes i.
Nulstil	Nulstiller menuer og optagelsesvalg.

› Redigere genvejsikonerne

Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger.

- 1 Fra eksempelskærmen: Vælg  → **Rediger genveje**, eller tryk på [] → **Rediger genveje**.
- 2 Tryk og hold nede på et ikon fra indstillingslisten, og træk det til genvejsområdet.
Fjern genveje ved at trykke og holde nede på et ikon og trække det til indstillingslisten.
- 3 Tryk på [] for at skifte til eksempelskærmen.

Videoklip








Lær at bruge videoafspilleren til at afspille forskellige slags videoklip. Videoafspilleren understøtter følgende filformater: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®).



- Undgå at lukke enhedens skærm under afspilning af DivX Video-on-Demand. Hver gang du lukker skærmen under afspilning af DivX Video-on-Demand, vil du blive fratrasket én af dine tilgængelige lejemuligheder.
- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer afspilles måske ikke korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Videoklip**.
- 2 Vælg et videoklip, der skal afspilles.

3 Brug følgende ikoner til at styre afspilningen:

Ikon	Funktion
	Skifter billedformat for videoskærmen.
	Genstarter afspilningen. Springer tilbage (dobbeltryk). Søger tilbage i en fil (tryk og hold nede).
	Holder pause i afspilningen. Vælg  for at fortsætte afspilning.
	Springer frem. Scanner frem i en fil (tryk og hold nede).
	Aktiverer 5.1 kanals surroundsoundsystemet, når høretelefoner er tilsluttet.
	Indstiller lydstyrken.

Galleri

Lær at få vist billeder og afspille videoklip, der er gemt i din enheds hukommelse og på hukommelseskortet.



> Understøttede filformater

Type	Format
Billede	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)



- Undgå at lukke enhedens skærm under afspilning af DivX Video-on-Demand. Hver gang du lukker skærmen under afspilning af DivX Video-on-Demand, vil du blive fratrukket én af dine tilgængelige lejemuligheder.
- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer afspilles måske ikke korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

› Vise et billede

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Galleri**.
- 2 Vælg en mappe.
- 3 Hvis du vil ændre visningstilstanden, skal du vælge  eller  øverst til højre på skærmen.
- 4 Vælg et billede (uden ikon), der skal vises.

Mens du ser et billede, kan du bruge følgende funktioner:

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du trykke på skærmen med to fingre og sprede dem (flyt dine fingre tættere sammen for at zoome ud), eller dobbelttryk på skærmen.




Hvis du aktiverede vippende bevægelser, kan du zoome ind eller ud ved at trykke og holde på to punkter med dine fingre og derefter vippe enheden frem og tilbage.

- Vælg **Send via** for at sende et billede til andre.
- For at slette et foto: Vælg **Slet** → **Bekræft sletning**.











- For at indstille et billede som baggrund eller et opkalds-id for en kontakt skal du vælge trykke på [≡] → **Vælg som**.
- For at dele et foto med andre via AllShare eller fællesskabswebsteder skal du trykke på [≡] → **Del via**.
- For at anvende flere funktioner med et foto skal du trykke på [≡] → **Mere** og bruge følgende muligheder:
 - **Kopier**: Kopierer en fotofil.
 - **Udskriv**: Udskriver et foto via en USB- eller en WLAN-forbindelse. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung-printere.
 - **Rediger**: Redigerer et foto.
 - **Beskær**: Beskærer et foto.
 - **Bevægelse**: Går til indstillingerne, der kontrollerer bevægelsesgenkendelse på enheden.
 - **Roter mod uret**: Roterer billedet mod uret.
 - **Roter med uret**: Roterer billedet med uret.
 - **Diasshow**: Starter et diasshow i den valgte mappe.
 - **Omdøb**: Omdøber en fotofil.
 - **Detaljer**: Viser fotodetaljer.



> Afspille et videoklip

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Galleri**.
- 2 Vælg med ikonet  et videoklip, der skal afspilles.
- 3 Brug de virtuelle taster til at styre afspilningen. ► s. 67

Billededitor

Du kan redigere fotos og anvende forskellige effekter.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Billededitor**.
- 2 Vælg **Vælg billede** → et billede.
- 3 Vælg  → **Nyt valg** → **OK**.
 - Hvis du vil føje til eller trække fra valgrammen, skal du vælge  → **Føj til valg** eller **Fjern fra valg**.
 - For at gøre det omvendt skal du vælge  → **Inverter valg**.
 - For at ændre valgstørrelsen skal du vælge .
 - Hvis du vil rotere eller vende billedet, skal du vælge .
 - For at beskære billedet, skal du vælge .
 - For at fortryde eller annullere fortrydelse af sidste handling, skal du vælge  eller .
- 4 Træk din finger over det område, du ønsker at markere.
- 5 Vælg  for at anvende en farveeffekt, eller vælg  for at anvende en filtereffekt.

For at anvende yderligere værktøjer, som f.eks. kopiering og skråstilling: Vælg .
- 6 Vælg en variation af den effekt, der skal anvendes.
- 7 Juster billedet efter ønske (om nødvendigt), og vælg **Udført**.
- 8 Når du er færdig, skal du trykke på [] → **Gem**.
- 9 Indtast et navn, og vælg **OK**.

Musik

Lær at lytte til din foretrukne musik, når du er på farten med din musikafspiller. Musikafspilleren understøtter følgende filformater: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer afspilles måske ikke korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

› Føje musikfiler til din enhed

Start med at overføre filer til din enhed eller dit hukommelseskort:








- Download fra internettet. ► s. 84
- Hent fra en pc med Samsung Kies. ► s. 106
- Modtag via Bluetooth. ► s. 97
- Kopier til hukommelseskortet. ► s. 106

› Afspille musik

Når du har overført musikfiler til din enhed eller dit hukommelseskort:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Musik**.
- 2 Vælg en musikkategori.
- 3 Vælg en musikfil.
- 4 Brug følgende ikoner til at styre afspilningen:

Ikon	Funktion
	Indstiller lydstyrken.

Ikon	Funktion
	Aktiverer 5.1 kanals surroundsoundsystemet, når høretelefoner er tilsluttet.
 ¹	Aktiverer tilstanden Tilfældig rækkefølge.
 ¹	Skifter tilstand for gentagelse (fra, gentager en fil eller gentager alle filer).
	Genstarter afspilningen. Springer tilbage (dobbeltryk). Søger tilbage i en fil (tryk og hold nede).
	Holder pause i afspilningen. Vælg  for at fortsætte afspilning.
	Springer frem. Scanner frem i en fil (tryk og hold nede).

1. Disse ikoner vises, når du trykker på afspillerskærmen.



Du kan styre musikafspilleren med høretelefoner. I inaktiv tilstand trykker og holder du på knappen på høretelefonerne for at starte musikafspilleren. Tryk på knappen på høretelefonerne for at starte eller standse afspilningen midlertidigt.

› Oprette en afspilningsliste

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Musik**.
- 2 Vælg **Afspilningslister**.
- 3 Tryk på [≡] → **Opret**.
- 4 Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **Gem**.
- 5 Vælg **Tilføj musik**.
- 6 Vælg de filer, som du vil tilføje, og vælg **Tilføj**.

Under afspilning kan du føje filer til en afspilningsliste ved at trykke på [≡] → **Føj til afspilningsliste**.

➤ Føje sange til hurtiglisten

Du kan føje sange til hurtiglisten og gemme dem som en afspilningsliste. Under afspilning skal du trykke på [≡] → **Tilføj til hurtigliste** for at gemme den aktuelle sang på hurtiglisten.

Vælg **Afspilningslister** → **Hurtig liste** for at gå til hurtiglisten fra musikafspillerens hovedskærm. For at gemme hurtiglisten som en afspilningsliste skal du trykke på [≡] → **Gem som afspilningsliste**.

➤ Tilpasse musikafspillerens indstillinger

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Musik**.
- 2 Tryk på [≡] → **Indstillinger**.
- 3 Juster følgende indstillinger for at tilpasse musikafspilleren:

Valg	Funktion
Equalizer	Vælger en standard equalizertype.
Lydeffekter	Vælger en lydeffekt.
Musikmenu	Vælger de musikkategorier, der skal vises på skærmbilledet for musikbiblioteket.

Music Hub

Du kan få adgang til onlinemusikbutikker og søge efter og købe dine foretrukne sange.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Music Hub**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Bekræft**.
- 3 Søg efter sange, og gennemse eller køb dine foretrukne sange.

Game Hub

Lær at spille sociale og premium-spil.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Game Hub**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af **Vis ikke i 90 dage** og vælge **Bekræft**.
- 3 Vælg og installer et spil.
- 4 Følg anvisningerne på skærmen.




- De tilgængelige spil afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.
- Funktioner og valgmuligheder for spil kan være forskellige.

Personlige oplysninger

Kontakter

Lær at oprette og håndtere en liste over dine personlige eller forretningsmæssige kontakter. Du kan gemme navne, mobilnumre, private telefonnumre, e-mail-adresser, fødselsdage og andet for dine kontakter.

› Oprette en kontakt

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Tlf.bog**.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg en hukommelse.
Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.
- 4 Indtast kontaktoplysninger.
- 5 Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.



Du kan også oprette en kontakt fra opkaldsskærmen.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Telefon** → **Tastatur**.
- 2 Indtast et telefonnummer.
- 3 Vælg **Føj til kontakter** → **Opret kontakt**.
- 4 Vælg en hukommelse.
Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.
- 5 Indtast kontaktoplysninger.
- 6 Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

› Finde en kontakt


- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Tlf.bog**.
- 2 Rul op eller ned på listen over kontakter.
Du kan trække din finger langs indekset i højre side for hurtigt at rulle gennem listen.
- 3 Vælg navnet på en kontakt.

Når du har fundet en kontakt, kan du bruge følgende muligheder:

- Ring til kontaktpersonen ved at vælge .
- Send en meddelelse ved at vælge .
- Rediger kontaktoplysninger ved at trykke på [≡] → **Rediger**.

› Indstille et hurtigopkaldsnummer

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Tlf.bog**.
- 2 Tryk på [≡] → **Mere** → **Indstilling for hurtigopkald**.
- 3 Vælg et placeringsnummer → en kontakt.
- 4 Vælg et telefonnummer (om nødvendigt).

 Du kan hurtigt ringe op til dette nummer ved at trykke på og holde placeringsnummeret nede fra opkaldsskærmen.

› Oprette visitkort

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Tlf.bog**.
- 2 Tryk på [≡] → **Min profil**.
- 3 Tryk på [≡] → **Rediger**.
- 4 Indtast dine personlige detaljer.
- 5 Vælg **Gem**.



Du kan sende dit visitkort ved at føje det til en meddelelse eller en e-mail eller ved at overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.

› Hente kontakter fra dine fællesskabskonti

Du kan få vist listen over de forskellige konti for community-websiden og vælge en konto, så du kan tilføje en kontakt fra websiden til dine kontakt på enheden.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Tlf.bog**.
- 2 Tryk på [≡] → **Mere** → **Vis venner**.
- 3 Vælg en konto.
- 4 Vælg kontakter, og vælg **Tilføj**.

Du kan føje kommentarer til meddelelser, der er overført af dine kontakter, og vise deres delte billeder. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Tlf.bog** → en kontakt → **Aktiviteter** eller **Medie**.

› Oprette en gruppe med kontakter

Ved at oprette grupper med kontakter kan du håndtere flere kontakter og sende meddelelser eller e-mails til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Tlf.bog**.
- 2 Vælg **Grupper**.
- 3 Tryk på [≡] → **Opret**.
- 4 Indtast et navn, og vælg en ringetone for gruppen.
- 5 Vælg **Tilføj medlem**, vælg kontakter, som skal tilføjes til gruppe, og vælg **Tilføj**.
- 6 Vælg **Gem**.

› Kopiere kontakter

Sådan kopierer du kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til din enhed:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Tlf.bog**.
- 2 Tryk på [≡] → **Import/eksport** → **Importer fra SIM-kort**.
- 3 Vælg en hukommelse.
Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.
- 4 Vælg kontakter, der skal kopieres, og vælg **Importer**.

Sådan kopierer du kontakter fra enheden til SIM- eller USIM-kortet:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Tlf.bog**.
- 2 Tryk på [≡] → **Import/eksport** → **Eksportér til SIM-kort**.
- 3 Vælg kontakter, der skal kopieres, og vælg **Eksporter** → **Ja**.

› Importere eller eksportere kontakter

Sådan importerer du kontaktfiler (i vcf-format) fra et hukommelseskort til enheden:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Tlf.bog**.
- 2 Tryk på [≡] → **Import/eksport** → **Importer fra SD-kort**.
- 3 Vælg en hukommelse.
Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.
- 4 Vælg en funktion til import af en enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfiler, og vælg **OK**.
- 5 Vælg de kontaktfiler, der skal importeres, og vælg **OK**.

Sådan eksporterer du kontakter fra enheden til et hukommelseskort:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Tlf.bog**.
- 2 Tryk på [≡] → **Import/eksport** → **Eksporter til SD-kort**.
- 3 Vælg **OK** for at bekræfte.

Kalender

Lær at oprette og håndtere daglige, ugentlige eller månedlige begivenheder og indstille en alarm som påmindelse for vigtige begivenheder.

› Oprette en begivenhed

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kalender**.
- 2 Vælg **Tryk for at oprette begivenhed** eller tryk på [≡] → **Opret**.
- 3 Vælg **OK**, hvis der vises alarmmeddelelser om kalendersynkronisering.

4 Indtast detaljer for begivenheden efter behov.

5 Vælg **Gem**.

► Vise begivenheder

Sådan skifter du kalendervisning:

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kalender**.

2 Vælg en visningstilstand fra øverst på kalenderen.

Sådan får du vist begivenheder for en bestemt dato:

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kalender**.

2 Vælg en dato i kalenderen. I månedsvisning er dage med planlagte begivenheder angivet med et lille kvadrat.

- For at gå til en bestemt dag ved at indtaste en dato manuelt skal du trykke på [≡] → **Gå til**. Indtast datoen ved at vælge + eller -, og vælg **Indstil**.
- Hvis du vil vælge dags dato, skal du trykke på [≡] → **I dag**.

3 Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.



Du kan sende begivenheden til andre ved at trykke på [≡] → **Send via** → en mulighed.

► Stoppe en begivenhedsalarm

Hvis du indstiller en alarm for en begivenhed i kalenderen, vil ikonet for begivenhedsalarmen blive vist på det valgte tidspunkt.

1 Åbn genvejspanelet øverst på skærmen.


2 Vælg en påmindelse for at få vist flere detaljer om begivenheden.

3 Hvis du vil udsætte eller afvise påmindelsen, skal du vælge **Slumre** eller **Afvis**.


Opgave

Lær at oprette en opgaveliste og indstille alarmer som påmindelse til dig selv om vigtige opgaver, eller indstil prioriteten.

› Oprette en opgave

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Opgave**.
- 2 Vælg **Opret opgave**, eller tryk på [] → **Opret** for at oprette en opgave.
- 3 Indtast detaljerne for opgaven.
- 4 Vælg **Gem**.

› Vise en opgave

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Opgave**.
- 2 Tryk på [] → **Vis efter** → en indstilling for at sortere opgaverne.
- 3 Vælg en opgave for at få vist detaljer.
Du kan indstille status for fuldførte ved at markere afkrydsningsfeltet for fuldførte opgaver med en udløbet deadline.

Notat

Lær at optage vigtige oplysninger, der kan gemmes og vises på et senere tidspunkt.






› Oprette et notat


- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Notat**.

- 2 Hvis der er gemt et notat, skal du vælge **Opret notat** eller trykke på [≡] → **Opret** for at oprette et notat.
- 3 Indtast din notattekst, og vælg **Gem**.

› Vise notater

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Notat**.
- 2 Tryk på [≡] → **Søg**, eller tryk på [≡], og hold nede, for at søge efter et notat (om nødvendigt).
- 3 Vælg et notat for at få vist detaljer.
Hvis du vil bruge andre funktioner, skal du vælge ◀.

Valg	Funktion
	Redigerer notatet.
	Sletter notatet.
	Ændrer farven på notatet.
	Låser notatet.
	Udskriver notatet med en WLAN-forbindelse. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung-printere.

 Du kan sende notatet til andre ved at trykke på [≡] → **Send** → en mulighed.

Diktafon

Lær at bruge enhedens stemmeoptager.

› Optage et stemmenotat

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Diktafon**.
- 2 Vælg **Optag** for at starte optagelsen.

- 3 Tal ind i mikrofonen.
- 4 Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.
Notatet gemmes automatisk.
- 5 Vælg **Optag** igen for at optage flere stemmenotater.

➤ Afspille et stemmenotat

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Diktafon**.
- 2 Vælg **Liste**.
- 3 Vælg et stemmenotat, der skal afspilles.



Du kan sende stemmenotatet til andre ved at trykke på
[≡] → **Del** → en mulighed.

Internet

Webtjenester kræver en dataforbindelse. Kontakt din operatør for at vælge den bedste dataplan.

Internet

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.




- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og hente mediefiler. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.
- De tilgængelige ikoner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

► Gennemse websider

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Internet** for at åbne en bestemt hjemmeside.

For at åbne en bestemt webside skal du vælge feltet til indtastning af URL, indtaste webadressen (URL) for den pågældende webside og vælge ➡.

2 Du kan bruge følgende taster til at navigere på websider:

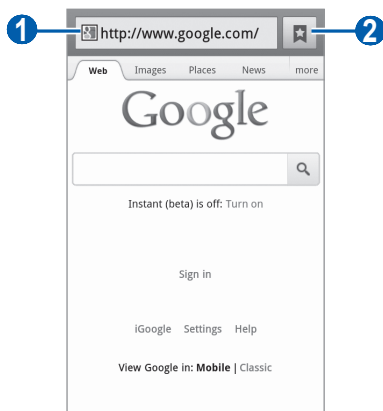

Ovenstående skærm kan se anderledes ud afhængigt af dit område eller din tjenesteudbyder.

Nummer	Funktion
1	Indtaster webadressen for en webside, der skal åbnes.
2	Åbner en liste over gemte bogmærker, ofte besøgte sider og seneste internethistorik.

Når du browser på websider, kan du bruge følgende funktioner:

- Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du trykke på skærmen med to fingre og sprede dem (flyt dine fingre tættere sammen for at zoome ud), eller dobbeltryk på skærmen.



Hvis du aktiverede vippende bevægelser, kan du zoome ind eller ud ved at trykke og holde på to punkter med dine fingre og derefter vippe enheden frem og tilbage.


- Hvis du vil åbne et nyt vindue, skal du trykke på [≡] → **Nyt vindue**.
- Hvis du vil have vist de aktuelt aktive vinduer, skal du trykke på [≡] → **Vinduer**. Du kan åbne flere sider og bladere frem og tilbage mellem dem.
- For at justere skærmens lysstyrke skal du trykke på [≡] → **Browserlysstyrke**. Denne funktion kan være utilgængelig afhængigt af dit område.
- Hvis du vil genindlæse den aktuelle webside, skal du trykke på [≡] → **Opdater**.
- For at gå til næste side i hukommelsen skal du trykke på [≡] → **Frem**.
- For at tilføje et bogmærke for den aktuelle webside skal du trykke på [≡] → **Mere** → **Tilføj bogmærke**.
- For at tilføje en genvej for den aktuelle webside til den inaktive skærm skal du trykke på [≡] → **Mere** → **Føj genvej til startskærm**.
- Hvis du vil søge efter tekst på websiden, skal du trykke på [≡] → **Mere** → **Find på side**.

- For at få vist detaljer for websiden skal du trykke på [≡] → **Mere** → **Sideoplys.**
- For at sende webadressen (URL) for websiden til andre skal du trykke på [≡] → **Mere** → **Del side.**
- Hvis du vil have vist downloadoversigten, skal du trykke på [≡] → **Mere** → **Downloads.**
- For at tilpasse browserindstillingerne skal du trykke på [≡] → **Mere** → **Indstillinger.**
- For at udskrive den aktuelle webside eller skærm via en tilsluttet printer skal du trykke på [≡] → **Mere** → **Udskriv.**
Din enhed er kun kompatibel med Samsung-printere.

› Søge efter oplysninger via stemme





Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Internet.**
- 2 Vælg feltet til indtastning af URL.
- 3 Vælg , og sig et søgeord i din enheds mikrofon.
Enheden søger efter oplysninger og websider, der er relateret til søgeordet.

› Tilføje bogmærker for foretrukne websider

Hvis du kender webadressen for websiden, kan du tilføje et bogmærke manuelt. Sådan tilføjer du et bogmærke:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Internet.**
- 2 Vælg  → **Bogmærker.**

3 Vælg **Tilføj**, eller tryk på [] → **Bogmærk senest viste side**.

Spring til trin 5 for at tilføje et bogmærke til den webside, du kiggede på.

4 Indtast en sides titel og en internetadresse (URL).

5 Vælg **OK**.

Fra listen over bogmærker skal du holde et bogmærke nede og bruge følgende funktioner:

- For at åbne websiden i det aktuelle vindue skal du vælge **Åbn**.
- For at åbne websiden i et nyt vindue skal du vælge **Åbn i et nyt vindue**.
- Vælg **Rediger bogmærke** for at redigere detaljerne for bogmærket.
- Hvis du vil føje genvejen til bogmærket til den inaktive skærm, skal du vælge **Føj genvej til startskærm**.
- Vælg **Del link** for at sende webadressen (URL) for websiden til andre.
- Vælg **Kopier link-URL** for at kopiere webadressen (URL) for websiden.
- Vælg **Slet bogmærke** for at slette bogmærket.
- Vælg **Indstil som hjemmeside** for at bruge websiden som din startside for browseren.


► Få adgang til ofte besøgte sider eller seneste oversigt

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Internet**.

2 Vælg  → **Mest besøgte** eller **Oversigt**.

3 Vælg en webside, der skal åbnes.



Du kan føje en webside til bogmærkelisten ved at vælge .










Maps

Lær at bruge Google Maps™ til at finde din placering, søge online efter gader, byer eller lande samt få retningsanvisninger.






Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

› Søge efter en bestemt placering

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Maps**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **OK**.
Kortet vil vise din aktuelle placering.
- 3 Tryk på [≡] → **Søgning**.
- 4 Indtast et søgeord for placeringen, og vælg .
 - Vis en liste over alle resultater af søgningen ved at vælge .
 - For at søge efter placeringer via stemme skal du vælge .
 - For at zoome ind eller ud skal du vælge  eller .
 - For at føje lag til kortet skal du vælge .
 - For at vise din aktuelle placering skal du vælge .
 - For at skifte til en kompasvisning for kortet, der ændrer retningen, når du flytter enheden, skal du vælge .
 - For at føje en stjerne til placeringen skal du vælge ballonen med placeringens navn → .


› Hente anvisninger til en bestemt destination


- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Maps**.
- 2 Tryk på [≡] → **Rutevejledning**.

- 3 Angiv adresserne på startplaceringen og slutplaceringen. For at indtaste en adresse fra din liste over kontakter eller for at markere en lokation på kortet skal du vælge  → **Kontaktpersoner, Punkt på kortet** eller **Mine steder**.
- 4 Vælg en rejsemetode (bil, bus eller til fods) og vælg **Få rutevej**.
Ruten angives på kortet. Afhængigt af den valgte rejsemetode vises måske flere ruter. Vælg en rute for at vise detaljer for din rejse, og vælg  for at vise ruten på kortet.
- 5 Vælg  eller , hvis du kun vil se en del af ruten.
- 6 Når du er færdig, skal du trykke på [] → **Ryd kort**.

Latitude

Lær at dele din placering med dine venner og få vist venners placeringer Google Latitude™.

 Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.




- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Latitude**.
Enheden etablerer automatisk forbindelse til Latitude.
- 2 Vælg  → **Vælg fra Kontaktpersoner** eller **Tilføj via e-mail-adresse**.
- 3 Vælg en ven, du vil tilføje, eller indtast en e-mail-adresse, og vælg **Tilføj venner**.
- 4 Vælg **Ja**.
Når dine venner accepterer din invitation, kan du dele placeringer.
- 5 Tryk på [] → **Kortvisn**.
Dine venners placeringer er markeret med deres billeder på kortet.

Places

Lær at søge efter et sted i nærheden af dig.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Places**.
- 2 Vælg en kategori.
Din enhed søger efter steder i nærheden af din aktuelle placering, der er relateret til kategorien.
- 3 Vælg navnet for en placering for at få vist detaljer.
- 4 Vælg  for at vise placeringen på kortet.
Vælg  for at vise ruten til placeringen.
Vælg  for at vise telefonnummeret på placeringen.

Navigation

Lær at bruge GPS-navigationssystemet for at finde og vise din destination med stemmestyring.



- Navigationskort, din aktuelle placering og andre navigationsdata kan være anderledes end de aktuelle placeringsinformationer. Du skal altid være opmærksom på vejforhold, trafik og alle andre faktorer, der kan påvirke din kørsel, og følge alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser under kørslen.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Navigation**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Godkend**.
- 3 Indtast din destination ved at bruge en af følgende metoder:
 - **Indtal destination**: Sig din destination, som f.eks. "Navigér til *destination*".
 - **Indtast destination**: Indtast din destination med det virtuelle tastatur.
 - **Kontakter**: Vælg din destination fra dine kontacters adresse.
 - **Stjernemark. steder**: Vælg din destination fra listen over dine steder med stjerner.

YouTube

Lær at se og dele videoklip via YouTube.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.





› Se videoer

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **YouTube**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Accepter**.
- 3 Vælg et videoklip på listen.
- 4 Drej enheden til liggende visning.
- 5 Kontrollér afspilning med ikonerne på skærmen.

› Del video

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **YouTube**.
- 2 Vælg en video.
- 3 Vælg **Flere** → **Del** → en mulighed.

› Overføre videoer

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **YouTube**.
- 2 Tryk på [] → **Upload**, og vælg en video. Spring til 8.
Hvis du vil uploade nye videoer, skal du vælge  for at tænde for kameraet.
- 3 Ret objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
- 4 Vælg  for at starte optagelsen.
- 5 Vælg  for at stoppe optagelsen.
- 6 Vælg **Gem** for at overføre videoen, som du har optaget.
- 7 Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og vælg **Tilføj konto** (om nødvendigt).
- 8 Indtast detaljer for overførslen, og vælg **Upload**.

Samsung Apps

Samsung Apps gør det muligt enkelt og let at downloade et væld af programmer direkte til din enhed. Med et hav af spil, nyheder, referencer, sociale netværkstjenester, navigation, sundhedsrelaterede programmer og mere giver Samsung Apps dig direkte adgang til et kæmpe udvalg af mobile oplevelser.

Din enhed bliver smartere med fuldt optimerede programmer fra Samsung Apps. Udforsk utrolige programmer og gør dit mobile liv endnu bedre.



- Om denne funktion er tilgængelig afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Besøg www.samsungapps.com for yderligere oplysninger.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Samsung Apps**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du læse vilkår og betingelser og vælge **Accepter**.
- 3 Søg efter, og overfør programmer, som du ønsker.

Marked

Du kan downloade spil, ringetoner eller andre programmer fra Android Market.



- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.


- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Marked**.
- 2 Søg efter en fil, og download den til din enhed. ► s. 39

Nyheder og vejr


Lær at få vist vejroplysningerne og læse de seneste nyheder og andre nyhedsartikler.

► Vise vejrudsigten

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Nyheder og vejr**.

- 2 Vælg **Vejr** øverst på skærmen.
Enheden søger efter din aktuelle placering og viser vejruddsigten.
-  Du kan skifte placeringen for at få vist vejruddsigten for andre områder. Tryk på [≡] → **Indstillinger** → **Indstillinger for vejr**, og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af **Brug Min placering**. Vælg derefter en placering i **Angiv placering**.

› Læse nyhedsartikler

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Nyheder og vejr**.
- 2 Rul til venstre til et nyhedsemne øverst på skærmen.
- 3 Vælg en artikel, du vil åbne.
-  Hvis du vil tilføje nyhedsemner, skal du trykke på [≡] → **Indstillinger** → **Indstillinger for nyheder** → **Vælg nyhedsemner**.

Forbindelser

Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi, der gør det muligt at udveksle informationer over en afstand på ca. 10 m uden en fysisk forbindelse.

Det er ikke nødvendigt at arrangere enhederne for at overføre oplysninger med Bluetooth. Hvis enhederne er inden for rækkevidde, kan du udveksle oplysninger mellem dem, selv hvis de er placeret i forskellige rum.



- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG.

› Aktivere den trådløse Bluetooth-funktion

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Bluetooth-indstillinger**.
- 2 Vælg **Bluetooth** for at aktivere den trådløse Bluetooth-funktion.

› Søg efter og parre med andre Bluetooth-aktiverede enheder

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Bluetooth-indstillinger** → **Søg efter enheder**.

2 Vælg en enhed.

3 Indtast en pinkode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden enheds Bluetooth pinkode, og vælg **OK**. Du kan også vælge **Accepter** for at få pinkoden til at passe mellem din enhed og den anden enhed.

Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme pinkode eller accepterer forbindelsen, er parringen færdig. Hvis parringen gennemføres, søger enheden automatisk efter tilgængelige tjenester.



Nogle enheder, f.eks. høretelefoner og håndfri sæt til bilen, har en fast Bluetooth-pinkode, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en pinkode, skal du indtaste den.

› Send data med den trådløse Bluetooth-funktion

1 Vælg en fil eller et element, som f.eks. en kontakt, kalenderbegivenhed, notat eller mediefil, fra et relevant program eller **Mine filer**.

2 Vælg en mulighed for afsendelse af data via Bluetooth.



Metoden til valg af en mulighed kan afhænge af datatypen.

3 Søg efter, og par med en Bluetooth-aktiveret enhed.

➤ Modtage data med den trådløse Bluetooth-funktion

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Bluetooth-indstillinger** → **Synlig**.
Din enhed er nu synlig for andre Bluetooth-enheder i den angivne periode.
Du kan indstille den periode, hvor din enhed er synlig over for andre Bluetooth-enheder ved at vælge **Synlighedstid**.
- 2 Når du bliver bedt om det, skal du indtaste pinkoden for den trådløse Bluetooth-funktion og vælge **OK** (om nødvendigt).
- 3 Vælg **Accepter** for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra enheden.

Modtagne data gemmes i Bluetooth-mappen. Hvis du modtager en kontakt, gemmes denne automatisk i telefonbogen.

Wi-Fi

Lær at bruge enhedens netværk til at aktivere og oprette forbindelse til trådløse lokalnetværker (WLAN), der er kompatible med IEEE 802.11-b/g/n-standarderne.

Du kan oprette forbindelse til internettet eller andre netværksenheder hvorsomhelst et adgangspunkt eller trådløst hotpot er tilgængeligt.



Din enhed bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande.
WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke anvendes udendørs.

› Aktivere WLAN-funktionen

I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger** → **Wi-Fi**.



Et aktiveret WLAN kørende i baggrunden bruger batterikraft. For at spare på batteriet bør du kun aktivere WLAN, når det er nødvendigt.

› Finde og oprette forbindelse til et WLAN

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger**.
Enheden vil automatisk søge efter tilgængelige WLAN'er.
- 2 Vælg et netværk under **Wi-Fi-netværk**.
- 3 Indtast en adgangskode for netværket (om nødvendigt).
- 4 Vælg **Forbind**.

› Tilføje et WLAN manuelt

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger** → **Tilføj Wi-Fi-netværk**.
- 2 Indtast SSID'et for netværket, og vælg sikkerhedstypen.
- 3 Angiv sikkerhedsindstillingerne afhængigt af den valgte sikkerhedstype.
- 4 Vælg **Gem**.

› Oprette forbindelse til et WLAN ved hjælp af WPS (Wi-Fi Protected-opsætning)

Med WPS kan du slutte til et sikret netværk.

Sådan opretter du forbindelse til et WLAN med en WPS-knap:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger**.
- 2 Vælg **WPS-knap forbundet**.
- 3 Tryk på en WPS-knap på adgangspunktet inden for 2 minutter.

Sådan opretter du forbindelse til et WLAN med en WPS-pinkode:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger**.
- 2 Vælg et netværk, der er angivet med WPS-ikonet, og vælg **WPS PIN-kode**.
- 3 På adgangspunktet skal du indtaste pinkoden og trykke på startknappen.

Wi-Fi Direct

Lær at bruge WLAN Direct-funktionen til at oprette forbindelse mellem to enheder via et WLAN uden at kræve et adgangspunkt.

› Oprette forbindelse fra din enhed til en anden WLAN-enhed

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi Direct-indstillinger** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Tryk på [≡] → **Scanning**.

- 3 Vælg en enhed, og vælg derefter **Forbind**.
Når ejeren af den anden enhed accepterer forbindelsen, er enhederne tilsluttet.

› Send data via et WLAN

- 1 Vælg en fil eller et element, som f.eks. et notat, en mediefil eller webadresse, fra et relevant program eller **Mine filer**.

- 2 Vælg en funktion til afsendelse af data via et WLAN.



Metoden til valg af en mulighed kan afhænge af datatypen.

- 3 Søg efter, og vælg en WLAN-enhed.

› Modtage data via et WLAN

Når du bliver bedt om det: Vælg **OK** for at bekræfte, at du vil modtage data. Modtagne data gemmes i mappen ShareViaWifi.

AllShare

Lær at bruge DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), der gør dig i stand til at dele mediefiler mellem DLNA-aktiverede enheder i dit hjem ved hjælp af et WLAN.

Du skal først aktivere WLAN-funktionen og tilføje en WLAN-profil. ► s. 98



- De understøttede filformater kan variere. Det afhænger af enhedens software.
- Visse filer kan muligvis ikke afspilles på DLNA-aktiverede enheder. Det afhænger af enhederne.

➤ Tilpasse DLNA-indstillinger til deling af mediefiler

Du skal aktivere mediedeling for at gøre det muligt for andre DLNA-aktiverede enheder at få adgang til mediefiler på din enhed.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **AllShare**.
- 2 Tryk på [≡] → **Indstillinger**.
- 3 Juster følgende indstillinger for at tilpasse DLNA-funktionen:

Valg	Funktion
Enhedsnavn	Indtast et navn for din enhed som en medieserver.
Del videoer	Aktiverer videodeling med andre DLNA-aktiverede enheder.
Del billeder	Aktiverer billeddeling med andre DLNA-aktiverede enheder.
Del musik	Aktiverer musikdeling med andre DLNA-aktiverede enheder.
Upload fra andre enheder	Indstiller, om overførsel fra andre enheder skal accepteres eller ej.
Standardhukommelse	Vælger standardhukommelsen for lagring af overførte mediefiler.
Undertekster	Indstiller enheden til at vise undertekster.

› Afspille filer på en anden DLNA-aktiveret enhed

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **AllShare**.
- 2 Vælg **Min enhed**.
- 3 Vælg en mediekategori og en fil.
- 4 Vælg en afspiller – den, der afspiller mediefilen. Afspilning starter på den valgte afspiller.
- 5 Brug din enheds ikoner til at styre afspilningen.



Afspilning kan blive gemt i bufferen afhængigt af netværksforbindelsen og den tilsluttede server.

› Afspille filer fra en enhed på en anden

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **AllShare**.
- 2 Vælg **Ekstern enhed**.
Din enhed søger automatisk efter DLNA-aktiverede enheder.
- 3 Vælg en enhed som medieserver – den, der indeholder mediefiler.
- 4 Vælg en mediekategori og en fil.
- 5 Vælg en afspiller – den, der afspiller mediefilen.
Afspilning starter på den valgte afspiller.
- 6 Brug din enheds ikoner til at styre afspilningen.

Deling af mobilnetværk

Lær at indstille din enhed som et trådløst modem eller trådløst adgangspunkt for computere eller andre enheder, og del din enheds mobile netværksforbindelse.

➤ Dele din enheds mobile netværk via WLAN

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Internetd. og bærbart hotspot**.
- 2 Vælg **Inds. for bærbart Wi-Fi-hotspot** → **OK**.
- 3 Vælg **Bærbart Wi-Fi-hotspot** → **Ja** for at aktivere WLAN-hotspottet.
- 4 Vælg **Konfig. bærbart Wi-Fi-hotspot** for at konfigurere netværksindstillinger, der skal bruges med enheden som adgangspunkt:

Valg	Funktion
Netværks-SSID	Viser og rediger enhedsnavnet, som vil blive vist for eksterne enheder.
Sikkerhed	Vælger sikkerhedstypen.

- 5 Vælg **Gem**, når du er færdig.
- 6 Fra en anden enhed skal du finde din enheds navn på listen med tilgængelige forbindelser og oprette forbindelse til netværket.
Din enhed deler den mobile netværksforbindelse på en anden enhed.

› Dele enhedens mobile netværk via USB

- 1 Brug et USB-kabel til at slutte multifunktionsstikket på din enhed til en pc.
- 2 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Internetd. og bærbart hotspot**.
- 3 Vælg **USB-internetdeling** for at aktivere funktionen USB-internetdeling.
Din enhed deler den mobile netværksforbindelse på din pc.
For at stoppe med at dele netværksforbindelsen skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af **USB-internetdeling**.



Delingsmetoden for netværksforbindelser kan variere afhængigt af computerens styresystem.

GPS

Enheden er udstyret med en GPS-modtager (global positioning system). Lær at aktivere placeringstjenester.

For at modtage bedre GPS-signaler skal du undgå at bruge din enhed under følgende forhold:

- mellem bygninger, i tunneller, steder under jorden eller inde i bygninger
- i dårligt vejr
- steder med højspænding eller elektromagnetiske felter
- i et køretøj med solbeskyttelsesfilm



Du må ikke røre ved den indvendige del af antenneområdet eller dække dette område med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger GPS-funktionen.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

› Aktivere placeringstjenester

Du skal aktivere placeringstjenester for at modtage positionsoplysninger og søge på kortet.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed**.
- 2 Juster følgende indstillinger for at aktivere lokationstjenesterne:

Valg	Funktion
Brug trådløse netværk	Indstiller enheden til at bruge WLAN og/eller mobile netværk til at finde din placering.
Brug GPS-satellitter	Indstiller enheden til at bruge GPS-satellitten til at finde din placering.
Brug sensorhjælp	Brug sensorer til at forbedre fodgængerposition, når GPS-signalet er blokeret. Der kan være variationer mellem sensorens estimat og din aktuelle placering.

Pc-forbindelser

Lær at forbinde enheden til en pc med et USB-kabel i USB-forbindelsestilstande. Når du forbinder enheden til en computer, kan du overføre data direkte til og fra din enhed og bruge programmet Samsung Kies.

› Slutte til Samsung Kies

Sørg for, at Samsung Kies er installeret på din pc. Du kan downloade programmet fra Samsungs hjemmeside (www.samsung.com/kies).

- 1 Brug et USB-kabel til at slutte multifunktionsstikket på din enhed til en pc.
- 2 Dobbeltklik på ikonet Samsung Kies på din pc for at starte Samsung Kies.
- 3 Kopier filer fra computeren til enheden.
Yderligere oplysninger findes i hjælpen i Samsung Kies.

› Forbinde som masselagringsenhed

Du kan slutte din enhed til en computer som en flytbar disk og skabe adgang til filmappen. Hvis du indsætter et hukommelseskort i enheden, kan du åbne filmappen på hukommelseskortet ved at bruge enheden som en hukommelseskortlæser.

 Hukommelseskortets filmappe vil blive vist som en flytbar disk, separat fra den interne hukommelse.

- 1 Hvis du ønsker at overføre filer fra eller til et hukommelseskort, skal du sætte et hukommelseskort i enheden.
- 2 Brug et USB-kabel til at slutte multifunktionsstikket på din enhed til en pc.
- 3 Åbn genvejspanelet.
- 4 Vælg **USB forbundet** → **Forbind USB-lager**.
- 5 Åbn mappen for at vise filerne.
- 6 Kopier filer fra computeren til hukommelseskortet.

7 Når du er færdig, skal du vælge **Kobl lagring fra pc.**



For at afbryde forbindelsen mellem enheden og pc'en skal du klikke på USB-enhedsikonet på proceslinjen i Windows og klikke på indstillingen for sikkert at fjerne masselagringsenheden. Fjern dernæst USB-kablet fra computeren. Ellers kan du miste data, der er gemt på hukommelseskortet eller ødelægge hukommelseskortet.

VPN-forbindelser

Du kan oprette virtuelle private netværk (VPN) og oprette forbindelse til dit private netværk sikkert via et offentligt netværk, f.eks. internettet.



Din enhed burde allerede være konfigureret med internetadgang. Hvis du har problemer med at få adgang til internettet, skal du redigere forbindelser. Hvis du ikke er sikker på, om de forbindelsesoplysninger, der skal indtastes, skal du spørge tjenesteudbyderen.

› Konfigurere VPN-forbindelser

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **VPN-indstillinger** → **Tilføj VPN**.

2 Vælg en VPN-type.

3 Tilpas forbindelsesoplysningerne.



Tilgængelige muligheder kan være forskellige, afhængigt af VPN-typen.

Valg	Funktion
VPN-navn	Indtast et navn på VPN-serveren.
Indstil VPN-server	Indtast IP-adressen på VPN-serveren.

Valg	Funktion
Aktiver Kryptering	Indstiller enheden til at kryptere VPN-serveren.
Indstil IPsec forhåndsdelte nøgle	Indtast en forhåndsdelte nøgle.
Aktiver L2TP-hemmelighed	Indstiller enheden til at bruge den hemmelige L2TP-adgangskode.
Indstil L2TP-hemmelighed	Indtast den hemmelige L2TP-adgangskode.
Indstil brugercertifikat	Vælger et brugercertifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller hente dem fra nettet.
Indstil CA-certifikat	Vælg en certifikatmyndighed (CA), som VPN-serveren bruger til at identificere dig. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller hente dem fra nettet.
DNS-søgedomæner	Indtast DNS-adressen.

4 Når du er færdig, skal du trykke på [≡] → **Gem**.

► Oprette forbindelse til et privat netværk


- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst netværk** → **VPN-indstillinger**.
- 2 Vælg et privat netværk at oprette forbindelse til.
- 3 Indtast brugernavnet og adgangskoden, og vælg så **Forbind**.

Værktøjer

Ur



Lær at indstille og styre alarmer samt verdensure. Du kan også bruge stopuret og skrivebordsuret.

› Indstille en ny alarm


- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Ur** → **Alarm**.
- 2 Vælg **Opret alarm** eller tryk på [] → **Opret**.
- 3 Indstil detaljer om alarm.
Marker afkrydsningsfeltet ved siden af **Smart alarm** for at aktivere simulerede naturlyde med alarmskærmen før hovedalarmen.
- 4 Vælg **Gem**, når du er færdig.

› Stoppe en alarm



Når alarmen aktiveres, kan du:

- Stoppe alarmen ved at trække  til højre.
- Gentage alarmen efter en bestemt tidslængde ved at trække  til venstre.

› Slette en alarm

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Ur** → **Alarm**.
- 2 Tryk på [] → **Slet**.
- 3 Vælg de alarmer, der skal slettes.
- 4 Vælg **Slet**.


› Oprette et verdensur

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Ur** → **Verdensur**.
 - 2 Vælg **Tilføj by**, eller tryk på [≡] → **Tilføj**.
 - 3 Indtast et bynavn, eller vælg et fra listen over byer.
Vælg  for at vælge en by i visningen af verdenskortet.
 - 4 For at tilføje flere verdensure skal du gentage trin 2-3.
-  Tryk, og hold nede på et ur, og vælg **Indstillinger for sommertid** for at sætte uret på sommertid.

› Bruge stopuret



- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Ur** → **Stopur**.
- 2 Vælg **Start** for at starte stopuret.
- 3 Vælg **Omgang** for at tage mellemtider.
- 4 Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.
- 5 Vælg **Nulstil** for at slette tider.

› Bruge nedtælling

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Ur** → **Timer**.
- 2 Indstil længden for nedtællingen.
- 3 Vælg **Start** for at starte nedtællingen.
- 4 Når timeren udløber, skal du trække  til højre.

➤ Bruge skrivebordsuret

Skrivebordsuret viser det aktuelle tidspunkt og den aktuelle dato og vejret.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Ur** → **Skrivebordsur**.
- 2 Vælg  for at indstille et ledigt ur.
- 3 Tryk på [] → **Indstillinger**.
- 4 Skift følgende muligheder:

Valg	Funktion
Skjul statuslinje	Indstiller, om statuslinjen skal vises øverst på skærmen.
Baggrund	Vælger et baggrundsbillede for det ledige ur.
Tids/ kalendervisning	Indstiller enheden til at vise uret eller kalenderen.
AccuWeather	Indstiller enheden til at vise vejret for den aktuelle placering. Du kan også indstille skrivebordsuret til automatisk at blive opdateret med de seneste oplysninger og vælge en temperaturenhed.
Lysstyrke	Indstiller skærmens lysstyrke.
Nulstil til standard	Nulstiller skrivebordsuret til fabriksindstillingerne.

Lommeregner

Lær at udføre matematiske beregninger direkte på din enhed som en almindelig lommeregner.

› Udfør beregningen

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Lommeregner**.

2 Brug de taster, der svarer til lommeregnerens skærm til at udføre grundlæggende matematiske betjeninge.



Drej enheden for liggende visning for at bruge den videnskabelige lommeregner. Hvis du deaktiverer automatisk rotation, skal du trykke på [≡] → **Videnskabelig lommeregner**.

› Vise beregningsoversigten

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Lommeregner**.

2 Udfør beregningen.

3 Vælg ▼ for at lukke lommeregnerens tastatur. Beregningsoversigten vises.

4 For at slette oversigten skal du trykke på [≡] → **Ryd historik**.

Downloads

Lær at administrere logger med filer, du har downloadet fra internettet.


1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Downloads**.

2 Vælg en downloadmappe.

- 3 Åbn en downloadet fil ved at vælge loggen.
Slet en log ved at markere afkrydsningsfeltet og derefter vælge **Slet**.

Google-søgning


Du kan søge efter programmer og data gemt på enheden og specifikke data på internettet.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Google-søgning**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du indstille, om du vil vise søgeoversigten for din Google-konto eller ej.
- 3 Indtast et bogstav eller ord for de data, du søger efter.
Hvis du vil søge efter data med stemmen, skal du vælge  og sige et søgeord i enhedens mikrofon.
- 4 Vælg det elementnavn, som du vil have vist.

Kies air

Kies air sætter dig i stand til at oprette forbindelse fra enheden til en computer via et WLAN. Fra computerens browser kan du se og kontrollere mediefiler, kontakter, meddelelser og andre data, der er gemt på enheden.

► Tilpasse Kies air-indstillinger

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kies air**.
- 2 Tryk på [] → **Indstillinger**.

3 Skift følgende muligheder:

Valg	Funktion
Enhedsnavn	Indtast et navn for din enhed som en medieserver.
Adgangsmodning	Indstiller enheden til at modtage godkendelsesmodninger fra andre enheder, når din enhed er tilsluttet en pc.
Aktiver synlighed	Indstiller enheden til at være synlig for en computer.
Timeout	Vælg den tidsperiode, som enheden venter, før den afslutter forbindelsen.
Lås indhold	Vælg de typer datoer, der ikke skal vises i computerens browser.
Nulstil indstillinger	Nulstiller dine indstillinger til fabriksindstillingerne.

► Oprette forbindelse fra en pc til din enhed via et WLAN

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kies air** → **Start**.
- 2 Indtast den webadresse, der vises af Kies air i browseren på computeren.
- 3 Vælg **Tillad** (om nødvendigt).
Når der er forbindelse, kan du se din enheds data i computerens webbrowser.
- 4 Afslut forbindelsen ved at vælge **Stop**.

Minidagbog

Lær at føre en fotodagbog.

› Oprette en minidagbog

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Minidagbog**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Ja**.
- 3 Hvis der er gemt en dagbog, skal du vælge **Opret dagbog** for at oprette en ny registrering.
- 4 Foretag ændring af dagens dato, og indstil vejret (om nødvendigt).
- 5 Vælg **Tilføj billede**, og tilføj et billede eller tag et billede. For at føje en kort beskrivelse til det vedhæftede foto, vælg **Tilføj placering**.
- 6 Vælg **Tryk for at tilføje tekst**, og indtast tekst, og vælg **Klar**.
- 7 Vælg **Gem**.

› Vise en minidagbog

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Minidagbog**.
 - 2 Vælg en dagbog.
- For at overføre en minidagbog til din fællesskabstjeneste: Tryk på [≡] → **Mere** → **Udgiv**.
 - For at sende en minidagbog til andre: Tryk på [≡] → **Mere** → **Send via**.



Mine filer

Lær, hvordan du hurtigt og let får adgang til alle dine billeder, videoklip, musik, lydclip og andre filtyper, der er gemt på enheden og på dit hukommelseskort.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Mine filer**.
- 2 Vælg en mappe.
 - Vælg **Op** for at gå et niveau op i filmappen.
 - For at skifte til mappen Hjem skal du vælge **Startside**.
- 3 Vælg en fil, der skal åbnes.


Tryk på [] i en mappe for at bruge følgende indstillinger:

- Vælg **Del** for at sende en fil til andre.
- For at oprette en mappe skal du vælge **Opret mappe**.
- For at slette filer eller mapper skal du vælge **Slet**.
- For at ændre visningstilstand skal du vælge **Vis som**.
- For at sortere filer eller mapper skal du vælge **Vis efter**.
- Vælg **Mere** for at bruge flere funktioner via en fil, som f.eks. funktionen flytte, kopiere eller omdøbe.

Polaris Office

Lær at oprette og se Polaris Office-dokumenter på enheden og hukommelseskortet.

› Oprette et dokument

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Polaris Office**.
- 2 Læs registreringsinformationerne, og vælg **Senere** eller **Registrer**.
- 3 Vælg  → en dokumenttype.

- 4 Opret dokumentet.
- 5 Når du er færdig, skal du trykke på [≡] → **Gemme**.
- 6 Indtast et navn til dokumentet, og vælg placeringen at gemme på.
- 7 Vælg **Gemme**.

► Åbne et dokument

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Polaris Office**.
- 2 Vælg en mappe under **Mine filer** eller **Seneste dokumenter** → en dokumentfil.
- 3 Vis dokumentet efter ønske.



Tilgængelige muligheder kan være forskellige, afhængigt af dokumenttypen.

- Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du trykke på skærmen med to fingre og sprede dem (flyt dine fingre tættere sammen for at zoome ud), eller dobbelttryk på skærmen.
- For at åbne værktøjslinjen for at redigere dokumentet (Word-, præsentations- eller Excel-fil) skal du trykke på [≡] → **Redigering**.
- Hvis du vil søge efter tekst i dokumentet, skal du trykke på [≡] → **Find**.
- For at bogmærke den aktuelle side: Tryk på [≡] → **Bookclip**.
- For at justere dokumentet så det passer til skærmen: Tryk på [≡] → **Reflow tekst**.

► Håndtere dokumenter online

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Polaris Office**.
- 2 Vælg **Webfiler** → en tjeneste.

- 3 Indtast din e-mail-adresse og adgangskode for at åbne din konto, og vælg dernæst **Tilføj**.
- 4 Vis og håndter dine dokumenter på serveren som ønsket.

SIM-værktøj

Brug forskellige ekstratjenester, der udbydes af tjenesteudbyderen. Denne menu findes muligvis med et andet navn. Det afhænger af dit SIM- eller USIM-kort.

I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **SIM-værktøj**.

Jobliste

I joblisten kan du se aktuelle kørende programmer og hukommelsesoplysninger.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Jobliste**.
- 2 Brug følgende funktioner:
 - **Aktive programmer:** Viser listen over alle åbne programmer på din enhed.
 - **Downloadet:** Viser den samlede mængde hukommelse, der bruges til programmer på enheden.
 - **RAM:** Kontrollerer og styrer RAM'en i din enhed.
 - **Lagring:** Viser brugt og tilgængelig hukommelse på din enhed og hukommelseskortet.
 - **Hjælp:** Få vist hjælpeoplysninger om forlænget batterilevetid.

Stemmestyring

Enheden indeholder en intelligent stemmestyringsfunktion, der ændrer stemmekommandoer til handlinger. Du kan ringe til et nummer, sende en meddelelse, søge efter placeringer eller oplysninger eller fuldføre andre opgaver ved bare at tale til enheden.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Stemmestyring**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du læse ansvarsfraskrivelsen og hjælpeinformationerne ved at følge skærmene.
- 3 Vælg **Tap & Speak**.
- 4 Sig en kommando ind i mikrofonen.

Stemmesøgning

Lær at bruge stemmekommandofunktionen til at ringe til et nummer, sende en meddelelse eller søge efter steder og oplysninger via stemmen.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Stemmesøgning**.
- 2 Vælg **Tal nu** (om nødvendigt).
- 3 Sig en kommando ind i mikrofonen.
- 4 Vælg navnet på et element.

Voice talk

Lær at bruge stemmestyringsfunktioner fra Voice talk. Du kan ringe til et nummer, sende en meddelelse, skrive et notat eller fuldføre andre opgaver ved bare at tale til enheden, mens du er på farten.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Voice talk**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du læse hjælpeinformationerne ved at følge skærmene.
- 3 Vælg **Tap & Speak**.
- 4 Sig en kommando ind i mikrofonen.

Koder

Med din enhed kan du læse NFC-koder, der indeholder informationer om produkter, som f.eks. webadresser eller servicetelefonnumre. NFC-funktionen er en korttrækkende, højfrekvent trådløs tilslutningsteknologi, hvormed din enhed kan læse informationer, når enheden er tæt på en NFC-kode.



Batteriet indeholder en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig med batteriet for at undgå at beskadige NFC-antennen.

› Aktivere eller deaktivere NFC-funktionen

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk**.
- 2 Vælg **NFC** for at aktivere NFC-funktionen.

For at deaktivere NFC-funktionen: Slet afmærkning i feltet for **NFC**.

› Læse informationer fra en NFC-kode

Når du har aktiveret NFC-funktionen, kan enheden læse produktinformationer, når du anbringer den tæt på en NFC-kode.



Enheden læser ikke NFC-koder under opkald, eller når enheden er i låst tilstand.

› Vise NFC-koderne

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Koder**.
- 2 Vælg **Koder** for at vise listen med alle koder.
For at vise listen med de koder du har givet stjerne: Vælg **Har stjerner**.
- 3 Vælg en kode for at vise informationerne.

› Tilføje og dele din egen kode

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Koder** → **Mit tag** → **Tilføj nyt tag**.
- 2 Vælg en kodetype, du vil skrive.
- 3 Indtast dine kodeinformationer, eller vælg en kontakt, og vælg **Gem**.

Sådan deles dine koder med andre:

- 1 Vælg det aktuelt aktive kode under **Aktivt tag**, og vælg en fra listen med dine koder.
- 2 Vælg afkrydsningsfeltet ved siden af **Del mit tag**, så andre kan læse din kode.

› Skrive informationer til NFC-koder

Du kan skrive en række informationer, som f.eks. servicetelefonnumre og webadresser, til NFC-koder.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Koder** → **Mit tag**.
- 2 Tryk og hold på den ønskede kode under **Administrer mine tags**.
- 3 Vælg **Skriv til kode**.
- 4 Anbring midten af bagsiden tæt på en NFC-kode.
Når skrivning er udført, vises en bemærkning på enhedens skærm.

Indstillinger

Gå til indstillingsmenuen

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger**.
- 2 Vælg en indstillingskategori, og vælg en indstilling.

Trådløst og netværk

Skift indstilling for de trådløse netværksforbindelser.

› Flightmode

Deaktiverer alle trådløse funktioner på din enhed. Du kan kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

› Wi-Fi-indstillinger

- **Wi-Fi:** Slår WLAN-funktionen til og fra. ► s. 98
- **Netværksbesked:** Indstiller enheden til at give dig besked, når der er et tilgængeligt åbent netværk.
- **WPS-knap forbundet:** Forbinder til et WLAN ved hjælp af WPS-knappen (Wi-Fi-beskyttet opsætning).
- **Tilføj Wi-Fi-netværk:** Tilføjer WLAN AP'er manuelt.

› Wi-Fi Direct-indstillinger

- **Wi-Fi Direct:** Aktiverer WLAN Direct-funktionen til at oprette forbindelse mellem to enheder via et WLAN uden at kræve et adgangspunkt. ► s. 99
- **Enhedsnavn:** Viser eller redigerer navnet på enheden.
- **Status:** Viser forbindelsesstatus.
- **Frakobl Wi-Fi Direct:** Frakobler den tilsluttede enhed.

› Kies via Wi-Fi

Opretter forbindelse fra enheden til Samsung Kies via et WLAN.

› Bluetooth-indstillinger

- **Bluetooth:** Slår den trådløse Bluetooth-funktion til og fra.
► s. 95
- **Enhedsnavn:** Vælger et Bluetooth-navn til enheden.
- **Synlig:** Indstiller din enhed til at være synlig for andre Bluetooth-enheder.
- **Synlighedstid:** Indstiller den varighed, hvor din enhed er synlig.
- **Søg efter enheder:** Søger efter tilgængelige Bluetooth-enheder.

› USB-værktøjer

Opretter forbindelse fra enheden til en pc som masselager.

► s. 106

› Internetd. og bærbart hotspot

- **USB-internetdeling:** Aktiverer funktionen USB-internetdeling for at dele din enheds mobile netværksforbindelse med computere via USB. Når der er forbindelse til en computer bruges din enhed som et trådløst modem for en pc. ► s. 104
- **Inds. for bærbart Wi-Fi-hotspot:**
 - **Bærbart Wi-Fi-hotspot:** Aktiverer den mobile WLAN-hotspot-funktion for at dele din enheds mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via WLAN-funktionen. ► s. 103
 - **Konfig. bærbart Wi-Fi-hotspot:** Konfigurerer netværksindstillinger for dit WLAN-hotspot.
- **Hjælp:** Lær mere om USB- og WLAN-internetdeling.

› VPN-indstillinger

Konfigurerer og opretter forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk). ► s. 107

› NFC

Konfigurerer og opretter forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk). ► s. 120

› Mobile netværk

- **Brug pakke-data:** Indstiller enheden til at tillade pakkekoblede netværk til netværkstjenester.
- **Dataroaming:** Indstiller enheden til at oprette forbindelse til andre netværk, når du roamer, eller dit hjemmenetværk ikke er tilgængeligt.
- **Adgangspunktsnavne:** Opretter adgangspunktnavne (APN'er).
- **Netværkstilstand:** Vælger en netværkstype.
- **Netværksoperatører:** Søger efter tilgængelige netværk og vælger et netværk til roaming.

Opkald

Tilpas indstillingerne for opkaldsfunktioner.

- **Afvisning af opkald:** Indstiller enheden til automatisk at afvise opkald fra bestemte telefonnumre. Du kan tilføje telefonnumre til listen over afviste. ► s. 45
- **Indstil afvisningsmeddelelser:** Tilføjer eller redigerer den meddelelse, der sendes, når du afviser et opkald.
- **Alarmopkald:**
 - **Svarvibrator:** Indstiller enheden til at vibrere, når den anden person besvarer et opkald.
 - **Toner for opkaldsstatus:** Aktiverer eller deaktiverer forbindelsestonen for opkald, tonen for minutsignal eller afbrydelsestonen for opkald.
 - **Bip under opkald:** Vælger, hvordan enheden varsler dig om begivenheder under et opkald.

- **Besvare/afslutte opkald:**
 - **Besvar-tast:** Indstiller enheden til at besvare opkald ved at trykke på starttasten.
 - **Automatisk svar:** Indstiller enheden til at besvare automatisk efter en bestemt periode (findes kun, når der er tilsluttet høretelefoner).
 - **Tænd-/sluk-kn. afsl. opk.:** Indstiller enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på [⓪].
- **Aktiver nærhedssensor:** Indstiller enheden til at aktivere nærhedssensoren under et opkald.
- **Viderestilling:** Viderestiller indgående opkald til et andet nummer.
- **Yderligere indstillinger:**
 - **Opkalderbillede:** Viser dit opkalds-id til andre parter ved udgående opkald.
 - **Opkaldsspærring:** Blokerer indgående eller udgående opkald.
 - **Banke på:** Tillader meddelelse om indgående opkald under aktuelt opkald.
 - **Automatisk genopkald:** Aktiverer automatisk genopkald for automatisk at ringe op til et opkald, der ikke blev oprettet forbindelse til, eller som blev afvist under et opkald.
 - **FDN:** Aktiverer eller deaktiverer FDN-tilstand for at begrænse opkald til numre på FDN-listen. Du skal indtaste PIN2-koden, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og genstarte enheden.
- **Telefonsvarertjeneste:** Vælg din tjenesteudbyder, eller indstil en anden udbyder til at modtage meddelelser fra telefonsvareren.
- **Telefonsvarer:** Indtast nummeret for at åbne telefonsvarertjenesten. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

Lydindstillinger

Skifter indstillingerne for forskellige lyde på din enhed.

- **Lydløs tilstand:** Aktiverer den lydløse tilstand, så alle lyde undtagen medielyde og alarmringetoner slås fra.
- **Vibrator:** Indstiller hvornår enheden skal vibrere ved forskellige hændelser.
- **Lydstyrke:** Justerer lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, telefonsystemlyde og beskedringetoner.
- **Vibrationsintensitet:** Justerer vibratorens intensitet for tilbagemeldingen ved berøring.
- **Telefonringetone:** Vælger en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
- **Ringetone for beskeder:** Vælger en ringetone, der kan informere dig ved hændelser, som f.eks. indgående meddelelser, mistede opkald og alarmer.
- **Berøringstoner kan høres:** Indstiller enheden til at give lyd, når du trykker på tasterne på opkaldsskærmen.
- **Valg kan høres:** Indstiller enheden til at give lyd ved valg af et program eller en funktion på berøringsskærmen.
- **Lyd for skærmlås:** Indstiller enheden til at give lyd, når du låser eller låser den berøringsfølsomme skærm op.
- **Tilbagemelding ved berøring:** Indstiller enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.

Skærm

Skifter indstillinger for skærmen.

- **Skærmvisning:**
 - **Typografi:** Skifter skrifttype for den tekst, der vises på skærmen. Du kan downloade skrifttyper fra Android Market ved at vælge **Hent skrifttyper online**.
 - **Startskærm:**
Baggrund: Vælger et baggrundsbillede for den inaktive skærm.
 - **Lås skærm:**
Baggrund: Vælger et billede, der skal vises, når skærmen er låst.
Position for ur: Vælg placeringen af uret på låseskærmen.
- **Lysstyrke:** Indstiller skærmens lysstyrke.
- **Rotér skærm automatisk:** Indstiller, om indholdet skal roteres automatisk, når enheden roterer.
- **Animation:** Indstiller enheden til at vise en animation, når du skifter mellem forskellige vinduer.
- **Timeout for skærm:** Indstiller varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Varighed for lys i berøringstast:** Angiv varigheden af lyset i tasten.
- **Autojuster skærmstrøm:** Indstiller enheden til at spare strøm ved at justere lysstyrken på skærmen.
- **Vandret kalibrering:** Kalibrerer accelerometeret for at justere enhedens horisontale akse for en bedre bevægelsesgenkendelse.

- **Gyrosensorkalibrering:** Kalibrerer gyroskopet, så enheden kan registrere rotation korrekt.



- Placer enheden på en flad overflade under kalibreringen. Kalibreringsprocessen kan mislykkes, hvis enheden vibrerer eller flyttes under kalibrering.
- Kalibrer gyroskopet, når hældning eller panoreringsbevægelser eller bevægelsesaktiverede spil viser slæben eller uhensigtsmæssige bevægelser.

Strømsparetilstand

- **Brug strømsparetilstand:** Aktiverer automatisk strømsparetilstand, når batteriniveauet er lavt.
- **Strømsparetil. aktiv.:** Vælger et strømniveau til strømsparetilstand.
- **Deaktiver Wi-Fi:** Deaktiverer WLAN-funktionen, når enheden ikke har forbindelse til et WLAN AP.
- **Deaktiver Bluetooth:** Deaktiverer Bluetooth-funktionen, når den ikke bruges.
- **Deaktiver GPS:** Deaktiverer GPS-funktionen, når den ikke bruges.
- **Deaktiver synkronisering:** Deaktiverer synkronisering, når enheden ikke synkroniseres med en webserver.
- **Lysstyrke:** Aktiverer lysstyrkeniveauet til strømsparetilstand.
- **Lysstyrke:** Indstiller skærmens lysstyrke.
- **Timeout for skærm:** Indstiller varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Tips til strømbesparelse:** Få at vide, hvordan du reducerer batteriforbruget.

Placering og sikkerhed

Skifter indstillinger for din enheds sikkerhed, SIM- eller USIM-kortet samt GPS-funktionaliteten.

- **Brug trådløse netværk:** Indstiller enheden til at bruge WLAN og/eller mobile netværk til at finde din placering.
- **Brug GPS-satellitter:** Indstiller enheden til at bruge GPS-satellitten til at finde din placering.
- **Brug sensorhjælp:** Indstiller brugen af sensorer til at forbedre fodgængerposition, når GPS-signalet er blokeret. Der kan være variationer mellem sensorens estimat og din aktuelle placering.
- **Indstil skærmlås:** Indstiller sikkerhedskoden for oplåsning. Når du har indstillet din sikkerhedskode, skifter denne funktion til **Skift skærmlås**.
 - **Ingen:** Deaktiverer skærmlåsen.
 - **Mønster:** Indstiller et oplåsningsmønster til at låse op for skærmen.
 - **PIN-kode:** Indstiller en pinkode (numerisk) til at låse skærmen op.
 - **Adgangskode:** Indstiller en adgangskode (alfanumerisk) til at låse skærmen op.
- **Deaktiver USB-fejlsøgningstilstand:** Indstiller enheden til at deaktivere USB-fejlsøgningstilstand, når skærmen er låst.
- **Konfigurer SIM-kortlås:**
 - **Lås SIM-kort:** Aktiverer eller deaktiverer funktionen for PIN-lås, så den anmoder om pinkode, før enheden bruges.
 - **Skift SIM PIN-kode:** Ændrer den pinkode, der bruges til at åbne SIM- eller USIM-data.
- **Tyverisporing:** Aktiverer eller deaktiverer funktionen Find min mobil, som hjælper med at finde din enhed, hvis den bliver væk eller bliver stjålet. ► s. 33

- **Modtagere af meddelelse:** Tilføjer eller redigerer modtagere af alarmmeddelelsen.
- **Kontrollér på afstand:** Indstiller enheden til at fjernstyre en tabt enhed via internettet.
- **Synlige adgangskoder:** Af sikkerhedsmæssige hensyn viser din enhed som standard din adgangskode som •. Indstiller din enhed til at vise din adgangskode, når du indtaster den.
- **Vælg enhedsadministratorer:** Viser enhedsadministratorer, der er installeret på din enhed. Du kan aktivere enhedsadministratorer for at anvende nye politikker for din enhed.
- **Brug sikre legitimationsoplysninger:** Bruger certifikater og legitimation for at sikre sikker brug af forskellige programmer.
- **Installer fra USB-lager:** Installerer krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
- **Indstil adgangskode:** Opretter og bekræfter en adgangskode for at få adgang til legitimation.
- **Ryd lager:** Sletter indholdet af legitimationsindhold fra enheden og nulstiller adgangskoden.

Programmer

Du kan ændre indstillingerne for håndteringen af installerede programmer.

- **Ukendte kilder:** Vælges for at downloade programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke vælger denne funktion, kan du kun downloade programmer fra Android Market.
- **Administrer programmer:** Går til oversigten over de programmer, der er installeret på enheden, og kontrollerer programinformationerne.
- **Kørende tjenester:** Viser de tjenester, du bruger og giver adgang til dem, så de kan håndteres.

- **Hukommelsesforbrug:** Viser tilgængelig hukommelse og den hukommelse, der bruges af programmer på enheden.
- **Batteribrug:** Viser den mængde strøm, der forbruges af enheden.
- **Udvikling:**
 - **USB-fejlsøgning:** Vælges for at slutte din enhed til en computer med et USB-kabel. Dette er med programudvikling for øje.
 - **Tillad falske positioner:** Tillader, at der sendes falske lokationer og serviceinformationer til en Location Manager-tjeneste med henblik på test. Dette er med programudvikling for øje.
- **Samsung Apps:** Vælger en netværksforbindelse (Wi-Fi eller koblet pakke datanetværk) for at få en meddelelse om nye programmer fra Samsung Apps.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Konti og synkronisering

Skifter indstillinger for den automatiske synkroniseringsfunktion eller håndterer konti for synkronisering.

- **Baggrundsdata:** Vælg denne indstilling for at bruge funktionen til automatisk synkronisering. Den automatiske synkronisering vil være aktiv i baggrunden uden at åbne programmer og synkronisere data.
- **Auto-synkroniser:** Indstiller enheden til automatisk at synkronisere kontakter, kalender og e-mail-data.

Bevægelse

Skifter de indstillinger, der kontrollerer bevægelsesgenkendelse på enheden.

- **Bevægelsesaktivering:** Indstiller enheden til at bruge bevægelsesgodkendelse.
- **Vend:** Indstiller enheden til lydløs ved indkommende opkald, alarmer og musik ved at placere enheden med forsiden nedad.
- **Vip:** Indstiller enheden til at zoome ind eller ud, når du ser billeder i Galleri eller gennemgår websider, når du trykker og holder på to punkter med fingrene og så hælder enheden frem og tilbage.
- **Panorering:** Indstiller enheden til at flytte et element til en anden side, når du trykker og holder på elementet og så panorerer enheden til venstre eller højre.
- **Dobbeltklik:** Indstiller enheden til at starte stemmegenkendelse ved at trykke to gange hurtigt, når du bruger Voice talk.
- **Selvstudium:** Lær, hvordan du kontrollerer bevægelser.

Beskyttelse

Skifter indstillinger for håndtering af dine indstillinger og data.

- **Sikkerhedskop. mine data:** Indstiller enheden til at sikkerhedskopiere dine indstillinger og programdata på Google-serveren.
- **Gendan automatisk:** Indstiller enheden til at gendanne dine indstillinger og programdata, når programmer geninstalleres på enheden.
- **Nulstil til fabriksstandard:** Nulstiller dine indstillinger til fabriksindstillingerne og sletter alle dine data.

Lagerindstillinger

Viser hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet. Du kan også formatere USB-lageret og et hukommelseskort.



Formatering af et hukommelseskort vil slette alle data på hukommelseskortet permanent.

Sprog og tastatur

Skifter indstillinger for tekstindtastning.

› Vælg sprog

Vælger det sprog, der skal vises på skærmen for alle menuer og programmer.

› Vælg indtastningsmetode

Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.

› Swype

- **Vælg indtastningsmetode:** Skift tastaturtypen.
- **Sådan Swyper du:** Lær at indtaste tekst med Swype-tastaturet.
- **Personlig ordbog:** Indstiller din egen ordbog. Ordene i din ordbog bliver vist som forslag ved tekstindtastning.
- **Systemindstillinger:**
 - **Lyd-feedback:** Indstiller enheden til at gøre opmærksom på, at der ikke er alternative ord til din indtastning, hvis du dobbelttrykker på det.
 - **Vis tips:** Indstiller enheden til automatisk at vise tips til dine handlinger (når muligt).
 - **Automatisk mellemrum:** Indstiller enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.

- **Autom. store bogst.:** Indstiller enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Vis hele stien:** Indstiller enheden til at vise sporet af dit træk på tastaturet.
- **Ordforslag:** Indstiller enheden til at forudsige ord i henhold til dine indtastninger og viser ordforslag.
- **Hastigh. vs. nøjagtigh.:** Indstil forholdet mellem hastighed og nøjagtighed for Swype-forslag.
- **Nulstil Swypes ordbog:** Sletter ord, du har føjet til ordbogen.
- **Version:** Få vist oplysninger om version.
- **Indstillinger for sprog:** Vælger sprog for indtastning af tekst.

› Samsungtastatur

- **Typer af stående tastatur:** Vælger standardindtastningsmetoden, som f.eks. QWERTY-tastatur, traditionelt tastatur eller skærmen for håndskrift.
- **Indtastningssprog:** Vælger sprog for indtastning af tekst.



Det er ikke alle sprog, du kan indtaste tekst på. For at indtaste tekst skal du ændre indtastningssproget til et af de understøttede sprog.

- **XT9:** Aktiverer XT9-tilstand for at indtaste tekst ved hjælp af tilstanden Forudsigelig indtastning.
- **Avancerede XT9-indstillinger:** Aktiverer funktionerne for de avancerede XT9-tilstande, som f.eks. automatisk afslutning, automatisk udskiftning og opretter din egen ordliste.
- **Tastaturtrækning:** Aktiverer eller deaktiverer funktion Tastaturtrækning for tekstindtastningstilstanden. Du kan skifte mellem indtastningstilstande ved at rulle til venstre eller højre på tastaturet.

- **Tegneksempel:** Indstiller enheden til at vise et stort billede af hvert bogstav, du berører.
- **Automatisk stort begyndelsesbogstav:** Indstiller enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Indstillinger for håndskrift:** Tilpasser tiden for genkendelse i håndskriftstilstand.
- **Stemmeinput:** Aktiverer funktionen for stemmeinput for at indtaste tekst via stemme på Samsung-tastaturet.
- **Automatisk punktum:** Indstil enheden til at indsætte punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
- **Selvstudium:** Lær at indtaste tekst med Samsung-tastaturet.

Stemme-input og -output

Skifter indstillingerne for stemmegenkendelses- og tekst-til-tale-funktionen.

› Stemmegenkendelse

Vælger en enhed til stemmegenkendelse.

› Indstillinger for stemmegenkendelse

Brug følgende muligheder ved Samsung-stemmegenkendelse:

- **Language:** Vælger et sprog for stemmegenkendelse.
- **Web search engine:** Vælger en websøgemaskine.
- **Auto-dial:** Indstiller enheden til automatisk at ringe til et nummer, når stemmegenkendelsens resultat er kontrolleret.
- **Use location:** Indstiller enheden til at bruge dine placeringsinformationer til stemmesøgningsresultater.
- **Hide offensive words:** Skjuler stødende ord, som din enhed har genkendt fra stemmesøgeresultater.

- **Auto-punctuation:** Indstiller enheden til automatisk tegnsætning, når der er brug for det.
- **Listen over Bluetooth:** Indstiller enheden til at genkende dine stemmekommandoer vha. en Bluetooth-høretelefon.
- **Voice talk Unique ID:** Se enhedens unikke id for tjenester, hvis du har problemer med Voice Talk.
- **About:** Viser versionsoplysninger.
- **Auto-start listening:** Indstiller enheden til automatisk at begynde stemmegenkendelse, når du starter stemmekommandofunktionen.
- **Voice command help:** Åbner hjælpeoplysninger for brug ved stemmekommandofunktionen.
- **Social settings:** Skifter indstillingerne for adgang til fællesskabswebsteder.
- **Voice talk Settings:** Skifter indstillingerne for brug af Voice talk.
- **Voice talk help:** Åbner hjælpeinformationerne for brug af Voice talk.

Brug følgende muligheder ved Google-stemmegenkendelse:

- **Sprog:** Vælger et sprog for stemmegenkendelse.
- **Beskyttet søgning:** Indstiller enheden til at filtrere særlig tekst og/eller særlige billeder fra stemmesøgesultater.
- **Bloker krænkende ord:** Skjuler stødende ord, som din enhed har genkendt fra stemmesøgesultater.

➤ Indstillinger for tekst-til-tale

- **Lyt til et eksempel:** Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Køretilstand:** Aktiverer Køretilstand for at indstille enheden til at læse indhold højt.
- **Indst. for køretilstand:** Angiver programmer, der skal bruge Køretilstand.

- **Brug altid mine indstillinger:** Indstiller enheden til at bruge de indstillinger, som du angiver i programmerne, frem for standardindstillingerne.
- **Standardmotor:** Indstiller den motor til talesyntese, der skal bruges til talt tekst.
- **Installer stemmedata:** Du kan downloade og installere stemmedata til tekst-til-tale-funktionen.
- **Talehastighed:** Vælger en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
- **Sprog:** Vælger et sprog for tekst-til-tale-funktionen.
- **Motorer:** Viser tekst-til-tale-motorerne i din enhed.

Tilgængelighed

- **Tilgængelighed:** Aktiverer et feedbackprogram, som du har downloadet, som f.eks. Talkback eller Kickback, som giver stemme-, melodi- eller vibrationsfeedback.
- **Tilgængelighedstjenester:** Vælger det tilgængelighedsprogram, der skal bruges.
- **Tænd-/sluk-kn. afsl. opk.:** Indstiller enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på [ⓘ].

Dato og klokkeslæt

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere, hvordan tid og dato vises på enheden:



Hvis batteriet bliver helt afladet, eller hvis det fjernes fra enheden, nulstilles klokkeslættet og datoen.

- **Automatisk:** Opdaterer automatisk klokkeslættet, når du bevæger dig igennem tidszoner.
- **Indstil dato:** Indstiller den aktuelle dato manuelt.
- **Vælg tidszone:** Indstiller din lokale tidszone.

- **Indstil tid:** Indstiller det aktuelle klokkeslæt manuelt.
- **Brug 24-timersformat:** Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 24-timers format.
- **Vælg datoformat:** Vælger et datoformat.

Om telefonen

Få adgang til informationer om din enhed, kontroller enhedens status, og opdater enhedssystemet.

Fejlsøgning

Når du tænder din enhed, eller når du bruger den, kan du blive bedt om at indtaste en af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
PIN	Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen Lås SIM-kort .
PUK	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.
PIN2	Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Din enhed viser netværks- eller tjenestefejlmeddelelser

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller ukorrekt

Hvis din enhed har en berøringsfølsom skærm eller skærmen ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern en eventuel beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre enheden i at genkende dine indtastninger og anbefales ikke til enheder med berøringsfølsomme skærme.
- Sørg for, at dine hænder er rene, og prøv så at trykke på den berøringsfølsomme skærm.
- Genstart enheden for at fjerne alle midlertidige softwarefejl.
- Sørg for, at enhedens software er opgraderet til den seneste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller ødelagt, skal du indlevere den til Samsungs lokale servicecenter.

Din enhed fryser eller har alvorlige fejl

Hvis enheden fryser eller bliver meget langsom, skal du muligvis lukke programmerne eller nulstille enheden for at få funktionaliteten tilbage. Hvis din enhed fryser, og ikke svarer, skal du trykke [⓪] ind og holde den inde 8-10 sekunder og slip, når enheden vibrerer. Enheden vil automatisk genstarte.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du udføre en nulstilling til fabriksstandard. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Beskyttelse** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alt**.

Opkald mister forbindelse

Du kan miste forbindelsen til netværket, når du er i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Udgående opkald forbindes ikke

- Husk at trykke på opkaldstasten.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.

Indgående opkald forbindes ikke

- Sørg for, at enheden er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig tale under et opkald

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at sættet er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Når du foretager opkald fra kontakter, forbindes opkaldet ikke

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontakter.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for kontaktens telefonnummer.

Enheden bipper, og batteriikonet blinker

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller udskift det, så du kan fortsætte med at bruge din enhed.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller enheden slukker

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt (der henvises til de lokale forordninger for anvisninger for korrekt bortskaffelse).

Enheden bliver varm

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, eller bruger programmer på din enhed i længere tid, kan den føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydeevne.

Fejlmeddelelse vises, når du starter kameraet

Din mobile Samsung-enhed skal have nok tilgængelig hukommelse og strøm på batteriet til at betjene kamerafunktionen. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din enhed.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kamerafunktionen efter at have afprøvet disse tip, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelser vises, når du åbner musikfiler

Nogle musikfiler kan muligvis ikke afspilles på din mobile Samsung-enhed af visse årsager. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på enheden, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer på din enhed.
- Kontrollér, at musikfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du sikre, at du har den korrekte licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at din enhed understøtter filtypen.

Der kan ikke findes en anden Bluetooth-enhed

- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, hvis det er nødvendigt.
- Kontrollér, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke en forbindelse, når du forbinder enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Kontrollér, at du har de korrekte drivere installeret og opdateret på din pc.

Sikkerhedsforskrifter

For at hindre skader på dig selv, andre eller enheden bør du læse følgende informationer, før du tager enheden i brug.

Advarsel: Undgå elektrisk stød, brand og eksplosion

Anvend ikke beskadigede strømledninger eller stik samt løse stikkontakter

Strømledningen må ikke berøres med våde hænder, og opladeren må ikke tages ud af stikket ved at trække i ledningen

Strømledningen må ikke bøjes eller ødelægges

Brug ikke enheden under opladning, og rør ikke ved den med våde hænder

Opladeren og batteriet må ikke kortsluttes

Opladeren og batteriet må ikke tabes eller udsættes for stød

Oplad ikke batteriet ved hjælp af opladere, der ikke er godkendt af producenten

Brug ikke enheden, når det er tordenvejr

Det kan opstå funktionsfejl og risikoen for at du får elektrisk stød øger.

Anvend ikke beskadigede eller lækkende lithium ion-batterier (Li-Ion)

Kontakt det nærmeste godkendte servicecenter angående sikker bortskaffelse af dine Li-Ion-batterier.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til enheden. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskaade og ødelægge enheden.
- Batteriet og enheden må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier eller elektronisk udstyr.
- Placer aldrig batteriet eller enheden på eller i varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.

- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Beskyt enheden, batteriet og opladeren fra beskadigelse

- Undgå, at enheden og batteriet udsættes for meget høje eller meget lave temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsage deformation af enheden og reducere opladningsevne og levetid for enheden og batteriet.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Forsigtig: Følg alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser, når du bruger din enhed i områder med restriktioner

Sluk for enheden, hvis det det påbudt

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område.

Anvend ikke din enhed i nærheden af andre elektroniske enheder

De fleste elektroniske enheder benytter sig af radiofrekvenssignaler. Din enhed kan interferere med andre elektroniske enheder.

Anvend ikke din enhed i nærheden af en pacemaker

- Undgå om muligt at bruge din enhed inden for 15 centimeter fra en pacemaker, da din enhed kan interferere med pacemakere.
- Hvis du skal bruge din enhed i nærheden af en pacemaker, skal du holde den mindst 15 centimeter fra pacemakere.
- For at minimere eventuel interferens med en pacemaker skal du bruge din enhed på den modsatte side af kroppen i forhold til pacemakere.

Anvend ikke din enhed på et hospital eller i nærheden af medicinsk udstyr, der kan forstyrres af radiofrekvens

Hvis du personligt anvender medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af udstyret for herved at sikre dit udstyr mod radiofrekvens.

Hvis du anvender høreapparater, skal du kontakte producenten for flere oplysninger om radiofrekvens

Nogle høreapparater kan forstyrres af interferens fra radiofrekvens fra din enhed. Kontakt producenten for at sikre sikkerheden for dit høreapparat.

Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare

- Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare i stedet for at fjerne batteriet.
- I miljøer med eksplosionsfare skal du altid overholde bestemmelser, instruktioner og skiltning.
- Du må ikke bruge enheden, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier, du må heller ikke bruge den i områder hvor sprængning kan forekomme.
- Brændbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som enheden, dens dele eller tilbehør.

Sluk for din enhed, hvis du befinder dig i en flyvemaskine

Det er ulovligt at bruge enheden på en flyvemaskine. Din enhed kan interferere med flyvemaskinens elektroniske navigationsinstrumenter.

Elektroniske enheder i motorkøretøjer kan fejle pga. radiofrekvens fra din enhed

Elektroniske enheder i din bil kan fejle pga. radiofrekvens fra din enhed. Kontakt producenten for mere information.

Hvis du anvender din enhed, mens du betjener et køretøj, skal du overholde alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser

Under kørsel er dit største ansvar at betjene køretøjet sikkert. Brug aldrig din enhed under kørsel, hvis dette er forbudt ved lov. Af hensyn til din og andres sikkerhed skal bruge din sunde fornuft og huske følgende råd:

- Brug håndfrit udstyr.
- Sæt dig grundigt ind i enheden og dens hurtigfunktioner, f.eks. hurtigopkald og genopkald. Disse funktioner er med til at spare tid, når du foretager eller modtager opkald på din mobilenhed.
- Placer enheden, så den er let at få fat i. Det skal være muligt at tage enheden uden at fjerne blikket fra vejen. Hvis du modtager et opkald på et ubelejligt tidspunkt, skal du lade telefonsvareren besvare opkaldet.
- Fortæl personen, som du taler med, at du kører. Hvis der er meget trafik eller der er meget dårlige vejrforhold, skal du afbryde eventuelle opkald. Regn, slud, sne, is og tæt trafik kan være farligt.
- Du må ikke skrive eller slå telefonnumre op. Hvis du føjer noget til opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, fjerner du opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker kørsel.

- Vær fornuftig og bedøm trafikken, når du ringer op. Foretag dine opkald, når du holder stille eller før du kommer ind i tæt trafik. Forsøg at foretage din opkald på tidspunkter, hvor du holder stille. Hvis det er nødvendigt at foretage opkald, skal du kun indtaste nogle få tal ad gangen, se på vejen og i dine spejle og dernæst fortsætte.
- Undgå stressende eller følelsesladede samtaler, som kan aflede din opmærksomhed. Gør de personer, som du taler med, opmærksom på, at du kører, og afslut samtaler, der afleder din opmærksomhed fra kørslen.
- Brug din enhed til at ringe efter hjælp. Ring til det lokale nødopkaldsnummer i tilfælde af brand, trafikulykker eller alvorlige helbredsproblemer.
- Brug din enhed til at hjælpe andre i en nødsituation. Hvis du ser et biluheld, en forbrydelse eller en alvorlig ulykke, hvor menneskeliv er i fare, skal du ringe til det lokale nødopkaldsnummer.
- Ring til autohjælp eller en af de særlige ikke-nødopkaldstjenester, når det er nødvendigt. Hvis du får øje på en efterladt bil, der ikke er til alvorlig gene, et defekt trafiklys, en mindre alvorlig trafikulykke uden åbenlyse tilskadekomne eller et stjålet køretøj, skal du ringe til de ansvarlige myndigheder eller andre særlige ikke-nødopkaldstjenester.

Korrekt pleje og brug af din enhed

Hold enheden tør

- Fugt og alle former for væske kan beskadige enhedens dele eller elektroniske kredsløb.
- Lad være med at tænde for enheden, hvis den er våd. Hvis enheden allerede er tændt, skal du slukke den og straks tage batteriet ud (hvis du ikke kan slukke for enheden, eller batteriet ikke kan tages ud, kan du lade den være, som den er). Tør derefter enheden med et håndklæde, og indlevér den til et servicecenter.
- Væske vil ændre farven på det mærkat inde i enheden, der indikerer eventuel væskeskade. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været våd.

Enheden må ikke bruges eller opbevares i støvede eller beskidte omgivelser

Støv kan få din enhed til at gå i stykker.

Læg ikke din enhed på hældende flader

Hvis din enhed falder ned, kan den gå i stykker.

Enheden må ikke opbevares i varme eller kolde omgivelser. Brug din enhed mellem -20° C og 50° C

- Din enhed kan eksplodere, hvis den efterlades i et lukket køretøj, da den indvendige temperatur kan komme op på 80° C.
- Enheden må ikke udsættes for direkte sollys i længere perioder (som hvis den f.eks. lægges på instrumentbrættet i en bil).
- Opbevar batteriet mellem 0° C og 40° C.

Opbevar ikke din enhed sammen med metalgenstande som f.eks. mønter, nøgler og halskæder

- Din enhed kan blive deform eller gå i stykker.
- Hvis batteriterminalerne kommer i kontakt med metalgenstande, kan der opstå brand.

Opbevar ikke din enhed i nærheden af magnetfelter

- Din enhed vil måske ikke virke eller batteriet kan blive afladet pga. eksponeringen fra magnetfelter.
- Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og boarding pass, kan blive ødelagt af magnetfelter.
- Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke enheden komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Enheden må ikke opbevares i nærheden af eller i varmemaskiner, mikroovne, udstyr til varm madlavning eller højtryksbeholdere

- Batteriet kan lække.
- Din enhed kan overophedes og forårsage brand.

Du må ikke tabe din enhed, og den må ikke udsættes for stød

- Skærmen på din enhed kan blive ødelagt.
- Hvis din enhed bliver bøjet eller deform, kan din enhed blive beskadiget eller der kan være dele, der ikke virker.

Undlad at bruge din enhed eller dine programmer i et stykke tid, hvis enheden er overophedet

Hvis din hud udsættes for en overophedet enhed i længere tid, kan det medføre lettere symptomer på forbrænding, såsom røde pletter og pigmentering.

Hvis enheden harkameralys, må du ikke bruge denne funktion tæt på personers eller kæledyrs øjne

Hvis et kameralys udløses tæt på øjnene, kan man miste synsevnen midlertidigt eller øjnene kan tage skade.

Pas på i forbindelse med udsættelse for blinkende lys

- Når du bruger din enhed, skal du lade lyset være tændt i rummet og undgå at holde skærmen for tæt på øjnene.
- Der kan opstå kramper eller bevæsthedstab, når du udsætter dig selv for blinkende lys, hvis du ser videoer eller spiller Flash-baserede spil i længere tid. Hold straks op med at bruge enheden, hvis du føler nogen form for ubehag.

Nedsæt risikoen for skader på grund af gentagne bevægelser

Når du gentagne gange udfører den samme handling som f.eks. at trykke på taster, skrive bogstaver med fingrene på en berøringsfølsom skærm eller spille spil, kan du opleve sporadiske besvær i hænder, nakke, skuldre eller andre dele af kroppen. Når du bruger din enhed i længere tid, skal du holde den afslappet, trykke let på tasterne og holde hyppige pauser. Hvis du bliver ved med at opleve besvær under eller efter sådan brug, skal du standse og opsøge læge.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

Brug kun batterier, opladere, tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten

- Hvis du bruger generiske batterier eller opladere, kan din enheds levetid blive forkortet eller også virker enheden måske ikke.
- Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.

Du må ikke bide i eller sutte på enheden eller batteriet

- Hvis du gør dette, kan enheden gå i stykker eller forårsage eksplosion.
- Hvis børn bruger enheden, skal du være sikker på, at de bruger enheden korrekt.

Når du taler i enheden:

- Hold enheden lige op og ned som med en almindelig telefon.
- Tal direkte ind i mikrofonen.
- Undgå kontakt med den indbyggede antenne. Hvis du rører ved antennen, kan dette reducere opkaldskvaliteten eller forårsage, at der transmitteres mere radiofrekvens end nødvendigt.
 - s. 20 for mere information om antennens placering.

Beskyt din hørelse og dine ører, når du bruger høretelefoner



- Hvis du udsættes for høje lyde i lang tid, kan dine hørelse tage skade.
- Hvis du udsættes for høje lyde, mens du kører, kan dette distrahere dig og være årsag til ulykker.
- Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter høretelefoner til en lydkilde og brug den mindste lydstyrkeindstilling, der er nødvendig for, at du kan høre samtalen eller musikken.
- I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i høretelefonerne. Undgå at bruge høretelefoner i tørre omgivelser eller rør ved metalobjekter for at aflade den statiske elektricitet, før du slutter høretelefoner til enheden.

Vær forsigtig, hvis du bruger enheden, når du går eller bevæger dig

Vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skade på dig selv eller andre.

Bær ikke din enhed i baglommen eller på maven

Du kan komme til skade eller enheden kan gå i stykker, hvis du falder.

Du må ikke modificere, reparere eller skille din enhed ad

- Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været ændret eller modificeret. Hvis der skal udføres service, skal enheden sendes til et af Samsungs servicecentre.
- Batteriet må ikke skilles ad eller punkteres, da dette kan forårsage eksplosion eller brand.

Du må ikke male eller sætte klistermærker på enheden

Maling og klistermærker kan blokere de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion. Hvis du er allergisk over for enhedens maling eller metaldele, kan du blive udsat for kløe, eksem eller hævelse. Hvis dette sker, skal du holde op med at bruge enheden og kontakte din læge.

Når du rengør enheden

- Tør enheden eller opladeren af med et håndklæde eller en klud.
- Rens batteriets terminaler med et stykke vat eller en klud.
- Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler.

Anvend ikke enheden, hvis skærmen er revnet eller beskadiget

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt. Tag enheden til et af Samsungs servicecentre, hvis den skal repareres.

Brug ikke enheden til noget andet end det beregnede formål

Undgå at forstyrre andre, hvis du bruger enhed offentligt

Lad ikke små børn bruge din enhed

Enheden er ikke et legetøj. Lad ikke små børn lege med enheden, da de kan komme til at skade sig selv, andre eller enheden samt komme til at foretage dyre opkald.

Installer mobile enheder og udstyr med omtanke

- Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj.
- Undgå at placere enheden og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et ikke autoriseret serviceværksted kan medføre skade på enheden, og at producentens garanti bortfalder.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens enheden overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller enheden.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra enheden. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubeboede områder.

Opbevar dine personlige og vigtige data sikkert

- Når du bruger din enhed, skal du sørge for at sikkerhedskopiere vigtige data. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for tab af data.
- I forbindelse med bortskaffelse af enheden skal du sikkerhedskopiere alle data og derefter nulstille enheden for at forhindre misbrug af dine personlige oplysninger.

Copyright-beskyttet materiale må ikke distribueres

Du må ikke distribuere copyright-beskyttet materiale, som du har optaget til andre, medmindre du har ejeren af indholdets tilladelse. Overtrædelse af dette påbud kan være en overtrædelse af lovene om copyright. Fabrikanten er ikke ansvarlig for juridiske spørgsmål, der skyldes brugerens ulovlige brug af copyright-beskyttet materiale.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobile enheder, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,405 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen bagerst i denne brugervejledning viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)



(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller

sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt



(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet

indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/ eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne enhed.

"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SÆLGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne enhed.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

Indeks

adgangskoder 140

alarmer

deaktivere 109

oprette 109

stoppe 109

AllShare 101

automatisk afvisning 45

banke på 47

batteri

installere 10

oplade 12

berøringsfølsom skærm

bruge 23

låse 25

billededitor 70

billeder

tage 56

tage billede af dig selv 59

tage et smilbillede 59

tage handlingsbillede 60

tage i skønhedstilstand 59

tage i tegnefilmstilstand 61

tage panoramabillede 60

tage ved scene 58

vise 68

Bluetooth

aktivere 95

finde og parre med

enheder 96

modtage data 97

sende data 96

DLNA

se AllShare

downloads

filer 40

programmer 39

styring 112

e-mail

oprette konti 52

sende 53

vise 53

enhed

indikatorikoner 21

indstillinger 123

tænde eller slukke 18

taster 20

tilpasse 29

udseende 19

FDN-tilstand (Fixed Dialling
Number) 46

filhåndtering 116

find min mobil 33

forbindelser

Bluetooth 95

DLNA 100

Pc 105

VPN 107

WLAN 97

galleri

afspille videoklip 69

filformater 67

vise billeder 68

game hub 74

genvejspanel 26

Google Mail 50

Google Maps 88

Google Talk 54

hukommelseskort

fjerne 17

formatere 17

indsætte 15

inaktiv skærm

tilføje elementer 25

tilføje paneler 27

indstillinger

beskyttelse 133

bevægelse 133

dato og klokkeslæt 138

konti og

synkronisering 132

lagring 134

lyd 127

om telefonen 139

opkald 125

placering og sikkerhed 130

programmer 131

skærm 128

sprog og tastatur 134

stemmeinput og

-output 136

strømsparetilstand 129

tilgængelighed 138

trådløst og netværk 123

indtaste tekst 34

internet

se webbrowser

jobliste 118

kalender

oprette begivenheder 79

vis begivenheder 80

kamera

optage videoklip 63

tage billeder 56

tilpasse kamera 61

tilpasse videokamera 65

Kies air 113

klokkeslæt og dato,

indstille 30

kontakter

finde 76

importere eller

eksportere 79

indstille et

hurtigopkaldsnummer 76

kopiere 78

oprette 75

lommeregner 112

lydløs tilstand 30

lysstyrke, skærm 31

meddelelser

få adgang til

telefonsvarer 50

oprette e-mail-konti 52

sende e-mail 53

sende multimedier 48

sende tekst 48

menuskærm

få adgang til 27

organisere programmer 28

tilføje mapper eller sider 28

- minidagbog 115
- multimediemeddelelser
 - sende 48
 - vise 49
- music hub 74
- musikafspiller
 - afspille musik 71
 - oprette afspilningslister 72
 - tilføje filer 71
- NFC
 - aktivere 120
 - dele koder 121
 - læse koder 121
 - skrive koder 122
 - vise koder 121
- notater,
 - oprette 81
 - vise 82
- nyheder og vejr 93
- opgaver
 - oprette 81
 - vise 81
- opkald
 - afvise 43
 - banke på 47
 - besvare 43
 - bruge høretelefoner 43
 - bruge indstillinger under tale 44
 - flere personer 44
 - internationale numre 43
 - spærre 46
 - viderestille 46
 - vise ubesvarede 45
- opkaldslog 47
- opkaldsspærring 46
- pakke ud 10
- pc-forbindelser
 - masselagring 106
 - Samsung Kies 106
- PIN-lås 33
- Polaris Office 116
- Samsung Apps 92
- Samsung Kies 106
- SIM-kort
 - installere 10
 - låse 33
- skærmsprog 134
- SMS'er
 - sende 48
 - vise 49
- Social Hub 55
- stemmenotater,
 - afspille 83
 - optage 82
- stemmeopkald,
 - besvare 43
 - bruge funktioner 44
 - foretage 42
- stemmesøgning 119
- stopur 110
- synkronisering
 - med webkonti 40
- tekstnotater 81

telefonbog

- finde kontakter 76
- oprette grupper 78
- oprette kontakter 75
- oprette visitkort 77

telefonsvarer 50

USIM-kort

- installere 10
- låse 33

verdensur 110

videoafspiller 66, 69

videoer

- afspille 69
- optage 63

viderestille opkald 46

VPN-forbindelser

- oprette 107
- oprette forbindelse til 108

webbrowser

- gennemse websider 84
- tilføje bogmærker 86

WLAN

- aktivere 98
- bruge WPS 99
- finde og oprette forbindelse til netværk 98

YouTube

- overføre videoer 92
- se videoer 91

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM-, WCDMA- LTE- og Wi-Fi –mobiltelefon : GT-I9210

som denne erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62479 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 302 291-1 V1.1.1 (07-2005) EN 302 291-2 V1.1.1 (07-2005) EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-13 V5.2.1 (05-2011) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168



Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.

(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.10.27

(Udgivelsessted og dato)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Det er ikke Samsung servicecenters adresse. For Samsung servicecenters adresse eller telefonnummer henvises til garantibeviset eller kontakt forhandleren, hvor du købte dit produkt.

Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din enhed afhængigt af enhedens software eller din tjenesteudbyder.

Installation af Kies (PC Sync) Kies

1. Download den nyeste version af Kies fra Samsungs hjemmeside (www.samsung.com/kies) og installer den på din pc.
2. Forbind din enhed til en computer ved hjælp af et USB-kabel.
3. Dobbeltklik på Samsung Kies-ikonet på din pc for at starte Samsung Kies.
For mere information kan du bruge hjælpefunktionen i Kies.

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på <http://www.samsung.dk>.

Klik på "Support" => "Ofte stillede spørgsmål",
og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon
70 70 19 70.